SAMSUNG

ΤΗΛΕΦΩΝΟ GSM ΔΙΠΛΗΣ ΖΩΝΗΣ SGH-A800

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

SAMSUNG
ELECTRONICS

Slim & Glossy

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 338, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Email: mail@euroelectronics.gr
Service: 23° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας,
145 68 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τηλ.: 210-6293182,
Fax: 210-6220888, Email: service@euroelectronics.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Γραφεία/Service: Πάροδος Μαρίνου Αντύπα,
Θέση Λυγαριά, 551 02 Φοίνικας, Τηλ.: 2310-473755,
Fax: 2310-489195,
Email: tmail@euroelectronics.gr
Web address: www.euroelectronics.gr

World Wide Web
www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-03198A
Greek. 06/2003. Rev.2.1

Οι πληροφορίες του παρόντος εγχειριδίου θεωρούνται σωστές κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Όμως, η Samsung διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει κάποιες από τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν στο τηλέφωνό σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό, την κάρτα SIM ή τον προμηθευτή υπηρεσιών σας.

Περιεχόμενα

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας **7**

Αποσυσκευασία **9**

Το τηλέφωνό σας **10**
Διάταξη τηλεφώνου 10
Οθόνη 13
Φωτισμός 15
LED ένδειξης λειτουργίας 16

Πρώτα βήματα **17**
Εισαγωγή/Αφαίρεση της κάρτας SIM 17
Εγκατάσταση/Αφαίρεση/Φόρτιση της μπαταρίας 18
Άνοιγμα/Κλείσιμο του τηλεφώνου 22

Λειτουργίες κλήσης **23**
Κλήση 23
Τέλος κλήσης 26
Απάντηση σε κλήση 26
Απόρριψη κλήσης 27
Ρύθμιση ήχου 27
Πρόσβαση επιλογών κατά τη διάρκεια κλήσης 28
Χρήση ακουστικού-μικροφώνου 34

Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών . **35**

Πληκτρολόγηση κειμένου **37**

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου 38
Χρήση της λειτουργίας T9 39
Χρήση της λειτουργίας ABC 41
Χρήση της λειτουργίας Σύμβολα 44
Χρήση της λειτουργίας Αριθμός 44

Περιεχόμενα (συνεχίζεται)

Ευρετήριο 45
Δημιουργία καταχωρήσεων ευρετηρίου . . . 45
Αναζήτηση και πληκτρολόγηση αριθμού από το ευρετήριο 48
Χρήση των επιλογών ευρετηρίου 49
Γρήγορη κλήση 51
Φωνητική κλήση 52
Κλήση αριθμού αποθηκευμένου στην κάρτα SIM 53
Επεξεργασία ρυθμίσεων ομάδας 54
Χρήση άλλων λειτουργιών του ευρετηρίου . 55

Χρήση των μενού 58
Λίστα λειτουργιών μενού 59

Μηνύματα 63
Εισερχόμενα *(ª ÂÓÔ‡ 1-1)* 63
Εξερχόμενα *(ª ÂÓÔ‡ 1-2)* 65
Νέο μήνυμα *(ª ÂÓÔ‡ 1-3)* 66
Ηχητ. μηνύματα *(ª ÂÓÔ‡ 1-4)* 68
Συνομιλία *(ª ÂÓÔ‡ 1-5)* 69
Προκαθορ. μηνύματα *(ª ÂÓÔ‡ 1-6)* 70
Ρυθμίσεις *(ª ÂÓÔ‡ 1-7)* 70
Διαγραφή όλων *(ª ÂÓÔ‡ 1-8)* 71
Εκπομπή *(ª ÂÓÔ‡ 1-9)* 72

Καταγραφή κλήσεων 74
Αναπάντητες κλ. *(ª ÂÓÔ‡ 2-1)* 74
Εισερχόμενες κλ. *(ª ÂÓÔ‡ 2-2)* 74
Εξερχόμενες κλ. *(ª ÂÓÔ‡ 2-3)* 75
Διάρκεια κλήσεων *(ª ÂÓÔ‡ 2-4)* 75
Κόστος κλήσεων *(ª ÂÓÔ‡ 2-5)* 76

Φωνητικές λειτουργίες 77
Φωνητική κλήση *(ª ÂÓÔ‡ 3-1)* 77
Φωνητική εντολή *(ª ÂÓÔ‡ 3-2)* 79
Φωνητική υπενθύμιση *(ª ÂÓÔ‡ 3-3)* 80

Ρυθμίσεις ήχου 81
Εισερχόμενες κλ. *(ª ÂÓÔ‡ 4-1)* 81
Μηνύματα *(ª ÂÓÔ‡ 4-2)* 82
Ένταση φωνητ. οδηγού *(ª ÂÓÔ‡ 4-3)* 83
Ήχος σύνδεσης *(ª ÂÓÔ‡ 4-4)* 83
Ήχος πλήκτρων *(ª ÂÓÔ‡ 4-5)* 83
Υπενθ. λεπτού *(ª ÂÓÔ‡ 4-6)* 84
Αθόρυβη λειτουργία *(ª ÂÓÔ‡ 4-7)* 84

Ρυθμίσεις τηλεφώνου 85
Μήνυμα υποδοχής *(ª ÂÓÔ‡ 5-1)* 85
Οθόνη *(ª ÂÓÔ‡ 5-2)* 85
LED ένδειξης λειτουργίας *(ª ÂÓÔ‡ 5-3)* 87
Γλώσσα *(ª ÂÓÔ‡ 5-4)* 87
Ασφάλεια *(ª ÂÓÔ‡ 5-5)* 88
Μενού γρήγορης πρόσβασης *(ª ÂÓÔ‡ 5-6)* . . 90
Αυτόματη επανάκληση *(ª ÂÓÔ‡ 5-7)* 91
Ενεργό πορτάκι *(ª ÂÓÔ‡ 5-8)* 91
Πλαϊνό πλήκτρο *(ª ÂÓÔ‡ 5-9)* 92
Επαναφ. ρυθμ. *(ª ÂÓÔ‡ 5-0)* 92

Ατζέντα 93
Νέα υπενθύμιση *(ª ÂÓÔ‡ 6-1)* 93
Ημερολόγιο *(ª ÂÓÔ‡ 6-2)* 95
Λίστα εργασιών *(ª ÂÓÔ‡ 6-3)* 97
Ρολόι *(ª ÂÓÔ‡ 6-4)* 98
Ειδοποίηση *(ª ÂÓÔ‡ 6-5)* 100
Υπολογιστής *(ª ÂÓÔ‡ 6-6)* 102
Μετατροπή *(ª ÂÓÔ‡ 6-7)* 103
Timer *(ª ÂÓÔ‡ 6-8)* 105
Χρονόμετρο *(ª ÂÓÔ‡ 6-9)* 106

Περιεχόμενα (συνεχίζεται)

Υπηρεσίες δικτύου **107**
Εκτροπή κλ. *(ª ÂÓÔ‡ 7-1)* 107
Φραγή κλ. *(ª ÂÓÔ‡ 7-2)* 109
Αναμονή κλ. *(ª ÂÓÔ‡ 7-3)* 111
Επιλογή δικτύου *(ª ÂÓÔ‡ 7-4)* 112
Ταυτότητα καλούντος *(ª ÂÓÔ‡ 7-5)* 113
Ενεργή γραμμή *(ª ÂÓÔ‡ 7-6)* 114
Κλειστή ομάδα χρηστών (CUG) *(ª ÂÓÔ‡ 7-7)* 114

Ψυχαγωγία **117**
WWW Browser *(ª ÂÓÔ‡ 8-1)* 117
Παιχνίδια *(ª ÂÓÔ‡ 8-2)* 124
Πλαίσιο Μέσων *(ª ÂÓÔ‡ 8-3)* 127

Πρόσθετες υπηρεσίες **128**
ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής) . . . 128

Επίλυση προβλημάτων **130**

Πληροφορίες αναφοράς **133**
Κωδικοί πρόσβασης 133
Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια 135

Γλωσσάρι **148**

Ευρετήριο **151**

Κάρτα ταχείας παραπομπής **155**

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις προδιαγραφές πριν τη χρήση του ασύρματου τηλεφώνου σας. Η παράβασή τους μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη. Για περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες ασφαλείας, ανατρέξτε στην ενότητα “Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια” στη σελίδα 135.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή
Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων
Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση μέσα στο αεροπλάνο
Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση μέσα σε νοσοκομεία
Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές
Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις τους.

Ειδικοί κανονισμοί
Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο (π.χ. σε νοσοκομείο).

Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες
Η σχεδίαση αυτού του τηλεφώνου συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες. Για να διατηρήσετε τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές αυτές, χρησιμοποιείτε μόνο βοηθητικά εξαρτήματα της Samsung ή εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων ενδέχεται να παραβιάζει τις προδιαγραφές αυτές.

Λογική χρήση
Χρησιμοποιείτε μόνον σε κανονική θέση (κοντά στο αυτί). Αποφεύγετε περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες εγκεκριμένα από τη Samsung.

Εξειδικευμένο σέρβις
Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει ή να επιδιορθώσει το τηλέφωνό σας.

Αποσυσκευασία

Η συσκευασία περιέχει τα ακόλουθα αντικείμενα.

Συσκευή τηλεφώνου

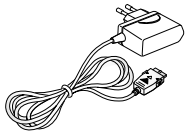
Φορτιστής ταξιδιού

Μπαταρία

Σετ ακουστικών-μικροφώνου


Εγχειρίδιο χρήσης

Λουράκι χειρός

Επιπλέον, μπορείτε να προμηθευτείτε τα ακόλουθα βοηθητικά εξαρτήματα για τη συσκευή σας από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung:

- Φορτιστής μπαταρίας *
- Φορτιστής αυτοκινήτου
- Σετ δεδομένων
- Απλό κιτ hands-free συγκράτησης για το αυτοκίνητο

Σημείωση: Στο κάτω μέρος της συσκευής, επάνω στην υποδοχή διασύνδεσης, μπορείτε να προσαρμόσετε ένα λαστιχένιο κάλυμμα για τη σκόνη για να το προστατέψετε κατά τη μεταφορά. Όταν ανοίγετε τη συσκευασία του τηλεφώνου, αφαιρέστε το κάλυμμα για τη σκόνη και απορρίψτε το μαζί με οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευασίας το οποίο δεν θέλετε.

* Ανάλογα με τη χώρα σας, αυτό το βοηθητικό εξάρτημα ενδέχεται να υπάρχει μέσα στη συσκευασία.

Το τηλέφωνό σας

Διάταξη τηλεφώνου

Οι παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν τα κύρια στοιχεία της συσκευή σας.

Άποψη με ανοιχτό πορτάκι

Άποψη με κλειστό πορτάκι

Πλήκτρο	Περιγραφή
(προγραμματιζόμενα πλήκτρα)	Εκτελείτε τις λειτουργίες που υποδεικνύονται από το κείμενο που βρίσκεται επάνω από αυτά τα πλήκτρα (στην κάτω γραμμή της οθόνης).
	Στο μενού, πραγματοποιήστε κύλιση μέσα στις επιλογές μενού και στις μνήμες του ευρετηρίου. *Σε κατάσταση αναμονής*, σας επιτρέπεται η απευθείας πρόσβαση στις αγαπημένες σας επιλογές μενού. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην επιλογή **Πλοήγηση** στην ενότητα **Μενού γρήγορης πρόσβασης** στη σελίδα 90.
	Σε κατάσταση αναμονής, πραγματοποιεί απευθείας εκκίνηση του Προγράμματος Πλοήγησης WAP.
C	Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη. *Όταν το κρατάτε πατημένο*, πραγματοποιείται γρήγορη πρόσβαση στη δυνατότητα Νέα υπενθύμιση.

Πλήκτρο Περιγραφή (συνεχίζεται)

	Κλήση ή απάντηση σε κλήση. *Σε αναμονή*, πραγματοποιείται επανάκληση του τελευταίου αριθμού. *Μέσα σε μενού*, επιλογή λειτουργίας μενού ή απομνημόνευση πληροφορίας που πληκτρολογήθηκε (π.χ. όνομα) στη μνήμη του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM.
	Τερματισμός κλήσης. *Όταν το κρατάτε πατημένο*, ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο. *Μέσα σε μενού*, ακυρώνει την πληκτρολόγηση και επιστρέφει στο προηγούμενο επίπεδο μενού.
1	*Όταν το κρατάτε πατημένο σε κατάσταση αναμονής*, πραγματοποιεί πρόσβαση στα ηχητικά μηνύματα.
0 + έως 9 wxyz	Εισάγουν αριθμούς, γράμματα και μερικούς ειδικούς χαρακτήρες.
* και #	Χρησιμοποιείται για πολλούς σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες. *Όταν το κρατάτε πατημένο κατά την εισαγωγή αριθμού*, το πλήκτρο * εισαγάγει μια παύση. *Όταν το κρατάτε πατημένο σε κατάσταση αναμονής*, το πλήκτρο # πραγματοποιεί είσοδο/έξοδο από τη λειτουργία χωρίς ήχο.
	(στο πλάι του τηλεφώνου) *Κατά τη διάρκεια κλήσης*, ρυθμίζει την ένταση ήχου του ακουστικού. *Σε κατάσταση αναμονής με το τηλέφωνο ανοικτό*, ρυθμίζει την ένταση των πλήκτρων. *Όταν το κρατάτε πατημένο σε κατάσταση αναμονής με το τηλέφωνο κλειστό*, ενεργοποιεί το φωτισμό της εξωτερικής οθόνης. *Όταν το κρατάτε πατημένο κατά τη λήψη εισερχόμενης κλήσης με το τηλέφωνο κλειστό*, απορρίπτεται η κλήση ή πραγματοποιείται σίγαση του ήχου κλήσης. Βλέπε σελίδα 92.

Οθόνη

Διάταξη οθόνης

Η οθόνη αποτελείται από τρεις ζώνες.

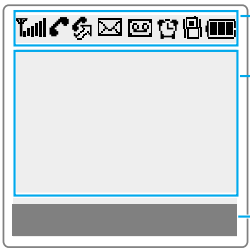

Περιοχή Οθόνης	Περιγραφή
Πρώτη γραμμή	Εμφανίζει διάφορα εικονίδια (βλέπε σελίδα 14).
Μεσαίες γραμμές	Εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και όποια πληροφορία πληκτρολογείτε (π.χ. αριθμός που θέλετε να καλέσετε).
Τελευταία γραμμή	Εμφανίζει τις λειτουργίες που έχουν προς το παρόν εκχωρηθεί στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια

Εμφανίζει την ισχύ του σήματος λήψης. Όσο περισσότερες γραμμές εμφανίζονται, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.

Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια κλήσης.

Εμφανίζεται όταν η δυνατότητα Εκτροπή κλήσεων είναι ενεργοποιημένη.

Εμφανίζεται όταν λάβετε ένα νέο γραπτό μήνυμα.

Εμφανίζεται όταν έχει ληφθεί καινούργιο φωνητικό μήνυμα.

Εμφανίζεται όταν ρυθμίζετε την ειδοποίηση.

Εμφανίζεται όταν ρυθμίζετε την επιλογή μενού **Τύπος ειδοποίησης**, έτσι ώστε το τηλέφωνο να δονείται όταν λαμβάνετε κλήση. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, βλέπε σελίδα 82.

Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία χωρίς ήχο.

Δείχνει τη στάθμη της μπαταρίας σας. Όσο περισσότερες γραμμές βλέπετε, τόσο περισσότερη ισχύς υπάρχει.

Εξωτερική Οθόνη

Το τηλέφωνό σας διαθέτει εξωτερική οθόνη στο καπάκι. Επισημαίνει τυχόν εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα, και σας ειδοποιεί την ώρα που πρέπει, αν έχετε ρυθμίσει την ειδοποίηση.

Όταν κρατάτε πατημένο ένα από τα πλήκτρα έντασης στην κατάσταση αναμονής με το τηλέφωνο κλειστό, ανάβει ο φωτισμός της εξωτερικής οθόνης.

Φωτισμός

Η οθόνη και το πληκτρολόγιο φωτίζονται από οπίσθιο φωτισμό. Όταν πατάτε ένα πλήκτρο, ο οπίσθιος φωτισμός ανάβει. Σβήνει εάν δεν πατηθεί πλήκτρο μέσα σε μία δεδομένη χρονική περίοδο, ανάλογα με την επιλογή μενού **LED ένδειξης λειτουργίας**. Ο φωτισμός παραμένει ενεργός συνέχεια όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με ένα προαιρετικό κιτ για το αυτοκίνητο.

Για να ρυθμίσετε τη χρονική περίοδο κατά την οποία παραμένει ενεργός ο φωτισμός, ρυθμίστε την επιλογή του μενού **LED ένδειξης λειτουργίας**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε σελίδα 87.

LED ένδειξης λειτουργίας

Ο LED ένδειξης λειτουργίας βρίσκεται κάτω από την εξωτερική οθόνη επάνω στο καπάκι. Αναβοσβήνει όταν είναι διαθέσιμο το δίκτυο.

Για να αλλάξετε το χρώμα του φωτισμού ή για να τον απενεργοποιήσετε, ρυθμίστε την επιλογή του μενού **LED ένδειξης λειτουργίας**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε σελίδα 87.

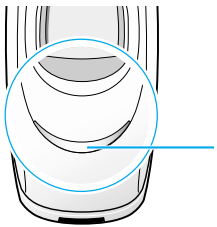

Πρώτα βήματα

Εισαγωγή/Αφαίρεση της κάρτας SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας, σας παραδίδεται μία κάρτα SIM που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN, οι διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες κ.ο.κ.

- Φυλάξτε όλες τις μικρές κάρτες SIM μακριά από παιδιά μικρής ηλικίας.
- Η κάρτα SIM και οι επαφές της είναι εύκολο να καταστραφούν από γρατζουνίσματα ή εάν τη διπλώσετε, γι' αυτό προσέχετε κατά τη μεταχείριση, την εισαγωγή ή εξαγωγή της κάρτας.
- Κατά την τοποθέτηση της κάρτας SIM, να ελέγχετε ότι η συσκευή του τηλεφώνου είναι απενεργοποιημένη πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Εισαγωγή της κάρτας SIM

1. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε την μπαταρία όπως περιγράφεται στη σελίδα 19.
2. Εισαγάγετε και σύρετε την κάρτα SIM κάτω από τις δύο προεξοχές, ελέγχοντας ότι η γωνία με την εγκοπή βρίσκεται επάνω αριστερά και οι χρυσές επαφές της κάρτας κοιτούν προς τα κάτω.

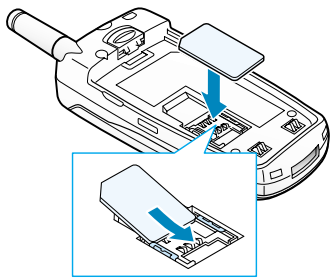

Αφαίρεση της κάρτας SIM

Για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, σύρετε την κάρτα έξω από τη θήκη, σύμφωνα με την εικόνα.

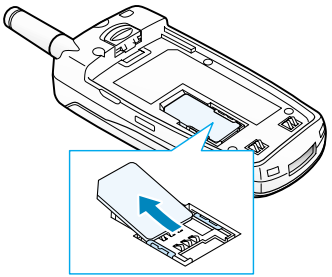

Εγκατάσταση/Αφαίρεση/Φόρτιση της μπαταρίας

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion (Λιθίου - Ιόντος). Χρησιμοποιήστε μόνον εγκεκριμένες μπαταρίες και φορτιστές. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Samsung.

Σημείωση: Πρέπει να φορτίσετε τελείως τη μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Μια άδεια τυπική μπαταρία γεμίζει εντελώς σε περίπου 120 λεπτά.

Τοποθέτηση της μπαταρίας

1. Εισαγάγετε την προεξοχή στο κάτω μέρος της μπαταρίας μέσα στις αντίστοιχες υποδοχές της συσκευής.
2. Πιέστε την μπαταρία προς το πίσω μέρος της συσκευής μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της, κάνοντας ένα χαρακτηριστικό ήχο “κλικ”.

   Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί κανονικά πριν ανοίξετε το τηλέφωνο.

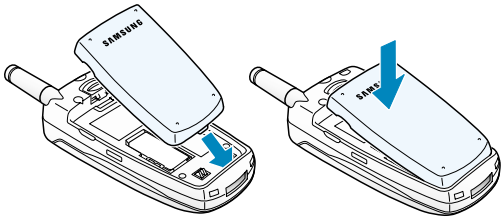

Αφαίρεση της μπαταρίας

1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ⏻ έως ότου εμφανιστεί η εικόνα απενεργοποίησης.
2. Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, πιέστε την ασφάλεια επάνω από την μπαταρία στο πίσω μέρος της συσκευής και κρατήστε την σε αυτή τη θέση. Ανασηκώστε και αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή του τηλεφώνου.

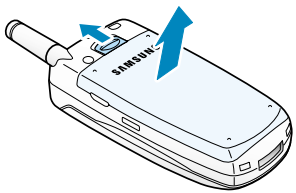

Φόρτιση της μπαταρίας με το φορτιστή ταξιδιού

Σημείωση: Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ φορτίζεται η μπαταρία, αλλά έτσι θα φορτιστεί πολύ πιο αργά.

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή ταξιδιού στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου σας. Ελέγξτε αν το βέλος της σύνδεσης είναι στραμμένο προς το μπροστινό μέρος του τηλεφώνου.

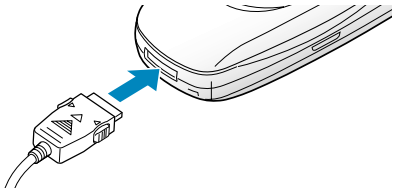

2. Συνδέστε το φορτιστή σε μία κανονική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

   Μια γραμμή προόδου εμφανίζεται στην κύρια και στην εξωτερική οθόνη. Κατά τη φόρτιση, το εικονίδιο της μπαταρίας στην επάνω δεξιά γωνία της κύριας οθόνης γεμίζει συνεχώς για να δείξει ότι η μπαταρία φορτίζεται.

3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από την ηλεκτρική πρίζα και από το τηλέφωνο πιέζοντας και τις γκρι γλωττίδες του βύσματος και τραβώντας έξω το βύσμα.

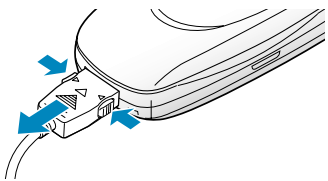

Φόρτιση της μπαταρίας με τον κανονικό φορτιστή

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή ταξιδιού στην κάτω πλευρά του φορτιστή μπαταρίας.
2. Εισαγάγετε την προεξοχή στο κάτω μέρος της μπαταρίας μέσα στην υποδοχή του φορτιστή μπαταρίας και πιέστε την μπαταρία μέσα στον φορτιστή μπαταρίας μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της και να ακουστεί ένας ήχος “κλικ”.
3. Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού σε μία κανονική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

   Η ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει την κατάσταση της μπαταρίας που φορτίζεται.
   Κόκκινη: η μπαταρία φορτίζεται.
   Πράσινη: η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
   Πορτοκαλί: η μπαταρία δεν είναι σωστά τοποθετημένη στο φορτιστή μπαταρίας ή ο φορτιστής ταξιδιού δεν είναι σωστά συνδεδεμένος. Ελέγξτε την μπαταρία και το φορτιστή ταξιδιού.
4. Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής ταξιδιού είναι αποσυνδεδεμένος είτε από το φορτιστή μπαταρίας είτε από την πρίζα του τοίχου πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, πιέστε και κρατήστε την ασφάλεια επάνω από την μπαταρία, ανασηκώστε την μπαταρία και βγάλτε την.

Ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας

Όταν η μπαταρία είναι εξασθενημένη και απομένουν μόνο μερικά λεπτά ομιλίας, ο αισθητήρας της μπαταρίας σας πληροφορεί με τους παρακάτω τρόπους: αναβοσβήνει ένα εικονίδιο άδειας μπαταρίας (▭), θα ακούσετε έναν προειδοποιητικό ήχο και ένα μήνυμα θα επαναλαμβάνεται σε τακτά διαστήματα στην οθόνη. Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι πάρα πολύ ασθενής για να λειτουργήσει το τηλέφωνο, σβήνει αυτόματα.

Άνοιγμα/Κλείσιμο του τηλεφώνου

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο /Φ μέχρι να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.
3. Εάν το τηλέφωνο ζητά έναν κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον PIN και πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο ( ). Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 133.

   Το τηλέφωνο αναζητάει δίκτυο και όταν το βρει, εμφανίζονται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στην κύρια και στην εξωτερική οθόνη. Τώρα, μπορείτε να λάβετε ή να πραγματοποιήσετε κλήση.

Σημείωση: Η γλώσσα εμφάνισης προσδιορίζεται από την κάρτα SIM που έχετε τοποθετήσει. Για να αλλάξετε τη γλώσσα, χρησιμοποιήστε την επιλογή μενού **Γλώσσα**. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 87.

4. Όταν θελήσετε να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο /Φ έως ότου εμφανιστεί η εικόνα απενεργοποίησης.

Λειτουργίες κλήσης

Κλήση

Χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου

Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πιέστε το πλήκτρο .

Σημείωση: Εάν έχετε ορίσει την επιλογή **Αυτόματη επανάκληση** στη ρύθμιση **Ενεργή** (βλέπε σελ. 91), γίνεται αυτόματη επανάκληση του αριθμού μέχρι δέκα φορές, αν το άτομο που καλείτε δεν απαντάει ή η γραμμή είναι κατειλημμένη.

Διόρθωση του αριθμού

Για να σβήσετε...	Τότε...
Το τελευταίο ψηφίο που εμφανίζεται	Πατήστε το πλήκτρο C.
Οποιοδήποτε άλλο ψηφίο του αριθμού	Πατήστε το πλήκτρο (ή) μέχρι ο δρομέας (|) που βρίσκεται αμέσως δεξιά από το ψηφίο να διαγραφεί και πατήστε το πλήκτρο C. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ψηφίο που λείπει πατώντας απλώς το κατάλληλο πλήκτρο.
Όλα τα περιεχόμενα της οθόνης	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο C για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 0 + για το διεθνές πρόθεμα. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας **+**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο .

Κλήση από το ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που καλείτε συχνά στη μνήμη της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, τα οποία και τα δύο μαζί ονομάζονται Ευρετήριο. Έτσι, δεν χρειάζεται να θυμάστε όλους τους αριθμούς. Απλώς, επιλέγετε το όνομα που θέλετε για να πραγματοποιήσετε κλήση του αντίστοιχου αριθμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη λειτουργία, βλέπε σελίδα 45.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Για επανάκληση του τελευταίου αριθμού, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο .

Χρήση του καταλόγου κλήσεων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει με χρονολογική σειρά μέχρι 30 εξερχόμενες, ληφθείσες ή αναπάντητες κλήσεις. Η τελευταία κλήση αποθηκεύεται στην πρώτη θέση. Εάν ο ίδιος αριθμός εμφανίζεται περισσότερες από μία φορές, τότε αποθηκεύεται μόνο η πιο πρόσφατη εμφάνιση.

Για επανάκληση οποιουδήποτε από αυτά τα νούμερα, κάντε ως εξής.

1. Αν έχετε πληκτρολογήσει κάποιους χαρακτήρες στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο /Φ για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
2. Πατήστε το πλήκτρο .

   Ο κατάλογος κλήσεων εμφανίζεται με τα ακόλουθα εικονίδια:
   για εξερχόμενες κλήσεις
   για ληφθείσες κλήσεις
   για αναπάντητες κλήσεις
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα και για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός που θέλετε.
4. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο .

Για να δείτε κάθε καταγραφή κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα “Καταγραφή κλήσεων” στη σελίδα 74.

Ανάγνωση αναπάντητων κλήσεων

Αν η συνδρομή που έχετε περιλαμβάνει τη δυνατότητα αναγνώρισης κλήσεων και για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, μπορείτε να βρείτε ποιος σας κάλεσε και, στη συνέχεια, να καλέσετε το άτομο, εάν χρειάζεται.

Ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής αμέσως μετά την απώλεια της κλήσης.

Για να εμφανίσετε αμέσως τις αναπάντητες κλήσεις, κάντε ως εξής.

1. Εάν το τηλέφωνο είναι κλειστό, ανοίξτε το.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

   Εμφανίζονται οι πληροφορίες που αντιστοιχούν στην πιο πρόσφατη αναπάντητη κλήση.
3. Για να καλέσετε τον εμφανιζόμενο αριθμό, πατήστε το πλήκτρο .

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές των αναπάντητων κλήσεων, ανατρέξτε στην ενότητα “Αναπάντητες κλ.” στη σελίδα 74.

Γρήγορη κλήση από το ευρετήριο

Όταν έχετε αποθηκεύσει αριθμούς στο ευρετήριο, μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό πατώντας απλώς ένα ή δύο πλήκτρα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 51.

Φωνητική κλήση

Εάν έχετε ορίσει την επιλογή **Ενεργό πορτάκι** στη ρύθμιση **Φωνητ. κλήση** (βλέπε σελίδα 91), το τηλέφωνο σας δίνει τη δυνατότητα να πείτε ένα όνομα όταν ανοίξετε το τηλέφωνο. Τότε καλεί αυτόματα τον αριθμό που είναι αποθηκευμένος με αυτό το όνομα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της φωνητικής κλήσης, βλέπε σελίδα 77.

Τέλος κλήσης

Όταν τελειώσετε την κλήση σας, πατήστε σύντομα το πλήκτρο ⏻ ή κλείστε το τηλέφωνο.

Απάντηση σε κλήση

Όταν σας καλεί κάποιος, χτυπά το τηλέφωνο και το εικονίδιο τηλεφώνου στη μέση της οθόνης αναβοσβήνει.

Εάν ο καλών έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναγνώρισης κλήσης, εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του, ή το όνομά του εφόσον το έχετε αποθηκεύσει στο ευρετήριό σας. Αν ο καλών έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία απόκρυψης κλήσης η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη **Απόκρυψη**. Εάν ο αριθμός του δεν είναι αποθηκευμένος στο ευρετήριό σας η οθόνη εμφανίζει μόνο τον αριθμό.

1. Για να απαντήσετε σε μια κλήση, ανοίξτε το τηλέφωνο. Εάν είναι ήδη ανοικτό, πατήστε το πλήκτρο ✆.

2. Τελειώστε την κλήση κλείνοντας το πτυσσόμενο καπάκι ή πατώντας το πλήκτρο ⏻.

Σημείωση: Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ενώ χρησιμοποιείτε το Ευρετήριο ή τις λειτουργίες μενού. Η τρέχουσα λειτουργία ακυρώνεται.

Απόρριψη κλήσης

Για την απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το πλήκτρο ⏻.

Εάν το τηλέφωνο είναι κλειστό και η επιλογή **Πλαϊνό πλήκτρο** είναι ορισμένη στη ρύθμιση **Απόρριψη**, μπορείτε να κρατήσετε πατημένα ένα από τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά της συσκευής. Βλέπε σελίδα 92.

Ρύθμιση ήχου

Κατά την κλήση, εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Πατήστε το πλήκτρο ∧ για να αυξήσετε την ένταση και το πλήκτρο ∨ για να τη μειώσετε.

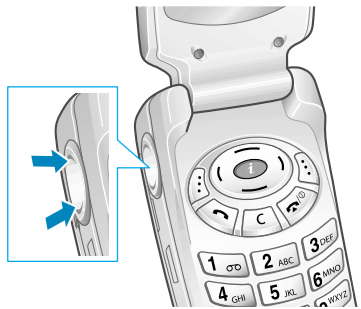

Στην κατάσταση αναμονής με το τηλέφωνο ανοικτό, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των πλήκτρων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ∧ και ∨.

Εάν κρατήσετε πατημένο ένα από αυτά τα πλήκτρα κατά τη λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης, η κλήση απορρίπτεται ή πραγματοποιείται σίγαση του ήχου κλήσης, ανάλογα με τη ρύθμιση της επιλογής μενού **Πλαϊνό πλήκτρο**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, βλέπε σελίδα 92.

Πρόσβαση επιλογών κατά τη διάρκεια κλήσης

Το τηλέφωνό σας σάς παρέχει πολυάριθμες λειτουργίες ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια κλήσης.

Κλείσιμο μικροφώνου (σιγή)

Μπορείτε προσωρινά να κλείσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας, έτσι ώστε να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας.

Παράδειγμα: Θέλετε να πείτε κάτι σε ένα άλλο άτομο στο δωμάτιο, αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει ο συνομιλητής σας.

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά το μικρόφωνο, πατήστε το πλήκτρο C κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Το εικονίδιο Σιγή (🔇) εμφανίζεται στην κάτω γραμμή της οθόνης και ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο, πατήστε πάλι το πλήκτρο C. Το εικονίδιο Σιγή εξαφανίζεται.

Θέση κλήσης σε αναμονή

Μπορείτε να βάλετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή όποτε θέλετε. Μπορείτε να κάνετε άλλη κλήση, ενώ ήδη μιλάτε, εάν αυτή η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυο. Από τις δύο κλήσεις, η μία είναι ενεργός και η άλλη σε αναμονή και μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο κλήσεων.

Για να βάλετε μία κλήση σε αναμονή, πατήστε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναμονή**. Μπορείτε να επαναλάβετε την ενεργοποίηση της κλήσης όποτε θέλετε, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επαναφορά**.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση ενώ μία άλλη είναι σε εξέλιξη, κάντε ως εξής:

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε ή ψάξτε τον στο ευρετήριο.
2. Πατήστε το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε τη δεύτερη κλήση. Η πρώτη κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή.

Ή διαφορετικά, συνεχίστε ως εξής:

1. Θέστε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναμονή**.
2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.

Για εναλλαγή από τη μία κλήση στην άλλη, πατήστε απλώς το πλήκτρο (ή).

Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και ενεργοποιείται η κλήση σε αναμονή έτσι ώστε να συνεχίσετε να μιλάτε με τον άλλο συνομιλητή σας.

Εάν θέλετε να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο και ορίστε την επιλογή **Λήξη κλ. σε αναμ.**.

Όταν τελειώσετε, τερματίστε κάθε κλήση κανονικά πατώντας το πλήκτρο /⏻ .

Χρήση του σημειωματαρίου

Το τηλέφωνό σας έχει μια χρήσιμη λειτουργία για την εισαγωγή ενός αριθμού κατά τη διάρκεια κλήσης σαν να ήταν σημειωματάριο. Ενώ χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, πραγματοποιείται αυτόματα ο σίγαση του ήχου πλήκτρων για να αποφευχθεί ενόχληση της συνομιλίας σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Σημειωματάριο, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο και ορίστε την επιλογή **Σημειωματάριο**.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο.

   Όταν τελειώσετε την κλήση, ο αριθμός παραμένει στην οθόνη.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό στο ευρετήριό σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε σελίδα 45.

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση όταν μιλάτε ήδη, εάν αυτή η υπηρεσία διατίθεται από το δίκτυο και εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Αναμονή κλ.** (βλέπε σελίδα 111). Θα ειδοποιηθείτε για την εισερχόμενη κλήση με έναν τόνο αναμονής κλήσης.

Για να απαντήσετε σε κλήση ενώ συνομιλείτε, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1. Πιέστε το πλήκτρο για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

2. Για να εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε το πλήκτρο (ή).

   Εάν θέλετε να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο και ορίστε την επιλογή και ενεργοποιήστε την επιλογή **Λήξη κλ. σε αναμ.**.
3. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο /Φ.
   Όποιες κλήσεις είναι σε αναμονή θα επανασυνδεθούν αυτόματα σε εσάς.

Αναζήτηση αριθμού από το ευρετήριο

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν αριθμό στο Ευρετήριο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
2. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο ή για να τονίσετε την επιλογή **Ευρετήριο**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
3. Ορίστε την επιλογή **Εύρεση ονόματος** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

   Οι καταχωρήσεις του ευρετηρίου εμφανίζονται σε κατάλογο.
4. Εισάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.

   Σημείωση: Μπορείτε, επίσης, να πραγματοποιήσετε κύλιση στο ευρετήριο από την αρχή πιέζοντας τα πλήκτρα και .

   Εμφανίζεται κατάσταση των καταχωρήσεων του ευρετηρίου, ξεκινώντας με την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας. Επίσης, η καταχώρηση αυτή επισημαίνεται.
5. Για να εμφανίσετε την καταχώρηση με επισήμανση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

Για λεπτομερέστερη περιγραφή της λειτουργίας Ευρετήριο, βλέπε σελίδα 45.

Χρήση της υπηρεσίας SMS

Μπορείτε να διαβάσετε ένα μήνυμα που λάβατε πρόσφατα ή να γράψετε ένα νέο μήνυμα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
2. Πατήστε το πλήκτρο — ή — για να τονίσετε την επιλογή **SMS**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
3. Για να διαβάσετε ένα μήνυμα που λάβατε, ορίστε την επιλογή **Εισερχόμενα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε.

   Για να γράψετε ένα νέο μήνυμα, ορίστε την επιλογή **Νέο μήνυμα**.

   Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία SMS, βλέπε σελίδα 63.

Συνδιάσκεψη

Η συνδιάσκεψη είναι μία υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει σε μέχρι και έξι άτομα να λάβουν μέρος ταυτόχρονα σε μία τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον δικό σας παροχέα υπηρεσιών.

Αρχή της συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα κανονικά.
2. Καλέστε το δεύτερο συμμετέχοντα κανονικά. Η πρώτη κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή.
3. Για να συνδέσετε τον πρώτο συμμετέχοντα σε μια τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Ενωση**.
4. Για να προσθέσετε ένα νέο άτομο στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, καλέστε το άτομο κανονικά. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Ενωση**.

Μπορείτε να προσθέσετε εισερχόμενους καλούντες απαντώντας στην κλήση και πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Ενωση**. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσο χρειάζεται.

Ιδιωτική συνομιλία με ένα συμμετέχοντα

1. Πατήστε το πλήκτρο — ή — για να επιλέξετε τον επιθυμητό συμμετέχοντα.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο και ορίστε την επιλογή **Διαχωρισμός**. Τώρα μπορείτε να έχετε ιδιωτική συνομιλία με αυτό το άτομο. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους.
3. Για να επιστρέψετε στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Ενωση**.

   Όλοι οι συμμετέχοντες στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη αποκτούν τη δυνατότητα να ακούσουν ο ένας τον άλλο.

Αφαίρεση ενός συμμετέχοντα

1. Πατήστε το πλήκτρο — ή — για να επιλέξετε τον επιθυμητό συμμετέχοντα.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο και ορίστε την επιλογή **Αφαίρεση**.

   Η κλήση με αυτόν τον συμμετέχοντα τερματίζεται, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να μιλάτε με τους άλλους.
3. Τερματίστε την τηλεφωνική συνδιάσκεψη κλείνοντας το πτυσσόμενο καπάκι ή πατώντας το πλήκτρο /.

Χρήση ακουστικού-μικροφώνου

Με το ακουστικό-μικρόφωνο το οποίο παρέχεται μαζί με τη τηλεφωνική σας συσκευή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε μια κλήση χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο. Όταν συνδέετε το ακουστικό-μικρόφωνο στην υποδοχή στο επάνω μέρος της συσκευής, το κουμπί του ακουστικού-μικροφώνου θα λειτουργεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Για να...	**Τότε πατήστε το κουμπί...**
Επαναπληκτρολογήσετε τον αριθμό της τελευταίας κλήσης	Δύο φορές στην κατάσταση αναμονής.
Απαντήσετε σε μια κλήση	Όταν λαμβάνετε την κλήση.
Τερματίσετε μια κλήση	Όταν τελειώνετε την κλήση.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της φωνητικής κλήσης ή της φωνητικής εντολής πατώντας το κουμπί, αν η επιλογή μενού **Ενεργό πορτακι** είναι ορισμένη στη ρύθμιση **Φωνητ. κλήση** ή **Φωνητ. εντολή**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε σελίδα 91.

Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών

Το τηλέφωνό σας προσφέρει ένα σύνολο λειτουργιών που σας επιτρέπουν να κάνετε προσωπική ρύθμιση του τηλεφώνου σας. Αυτές οι λειτουργίες κατατάσσονται σε μενού και υπομενού, η πρόσβαση στα οποία γίνεται μέσω των δύο προγραμματιζόμενων πλήκτρων, τα οποία σημειώνονται ως και . Κάθε μενού και υπομενού σας επιτρέπει να βλέπετε και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις μίας συγκεκριμένης λειτουργίας.

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων αλλάζουν ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση. Οι ενδείξεις ή τα εικονίδια στην κάτω γραμμή της οθόνης ακριβώς επάνω από κάθε πλήκτρο δείχνει τον τρέχοντα ρόλο τους.

Παράδειγμα:

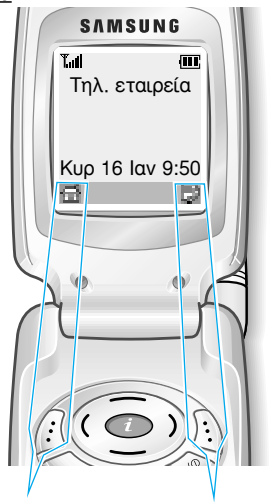

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες μενού.

Πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία Ευρετήριο.

Για να προβάλλετε τις διάφορες λειτουργίες/ επιλογές που είναι διαθέσιμες και να επιλέξετε την επιθυμητή, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1. Πατήστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

2.

Για να...	**Πατήστε το...**
Επιλέξτε την: • Εμφανιζόμενη λειτουργία ή • Τονισμένη επιλογή	Αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο ( ).
Προβάλλετε την επόμενη λειτουργία ή τονίστε την επόμενη επιλογή της λίστας	Πλήκτρο .
Μετακινηθείτε πίσω στην προηγούμενη λειτουργία ή επιλογή της λίστας	Πλήκτρο .
Μετακινηθείτε πίσω κατά ένα επίπεδο της δομής	Δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο ( ) ή το πλήκτρο /Φ.

Σε ορισμένες λειτουργίες, μπορεί να σας ζητηθεί ο κωδικός PIN. Πληκτρολογήστε τον απαιτούμενο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

Πληκτρολόγηση κειμένου

Κατά την αποθήκευση ενός ονόματος στο ευρετήριο, δημιουργώντας το δικό σας μήνυμα υποδοχής ή προγραμματίζοντας γεγονότα στο ημερολόγιό σας, θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε κείμενο.

Σας παρέχονται οι εξής λειτουργίες εισαγωγής κειμένου.

- **Λειτουργία T9**
  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε λέξεις πατώντας ένα μόνο πλήκτρο για κάθε γράμμα. Κάθε πλήκτρο του πληκτρολογίου έχει περισσότερα από ένα γράμματα - όταν πατάτε το πλήκτρο 5 μία φορά, εμφανίζονται τα γράμματα Κ ή Λ. Η λειτουργία T9 πραγματοποιεί αυτόματα σύγκριση των πατημάτων των πλήκτρων με ένα εσωτερικό γλωσσικό λεξικό για να καθορίσει τη σωστή λέξη, απαιτώντας έτσι πολύ λιγότερες πληκτρολογήσεις από την κλασική λειτουργία ABC.

- **Λειτουργία ABC**
  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε γράμματα πατώντας το πλήκτρο με το επιθυμητό γράμμα μία, δύο ή τρεις φορές μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα στην οθόνη.

- **Λειτουργία Σύμβολα**
  Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες.

- **Λειτουργία Αριθμός**
  Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εισαγάγετε αριθμούς.

είναι σήμα κατατεθέν της Tegic Communications, Inc. και έχει χορηγηθεί άδεια 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554 για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Όταν βρίσκεστε σε ζώνη που επιτρέπει την εισαγωγή χαρακτήρων, θα δείτε το δείκτη της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου στο κάτω μέρος της οθόνης.

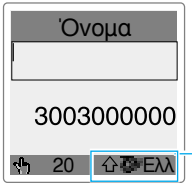

Ένδειξη της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου: Λειτουργία T9

Για να αλλάξετε σε μια άλλη λειτουργία εισαγωγής κειμένου, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1. Πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο το οποίο υποδεικνύει την τρέχουσα λειτουργία εισαγωγής κειμένου.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιθυμητή λειτουργία, πατώντας το πλήκτρο — ή —.
   Η ρύθμιση **Επιλογή γλώσσας** σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής κειμένου.
   Σημείωση: Εάν θέλετε να βγείτε από το μενού χωρίς να αλλάξετε τη λειτουργία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο /Φ .
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να επιλέξετε την τονισμένη λειτουργία εισαγωγής κειμένου.

Γρήγορη αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Για εναλλαγή μεταξύ των...	**Τότε κρατήστε πατημένο το...**
Λειτουργιών Αριθμός και T9	Πλήκτρο .
Λειτουργιών Σύμβολα και T9	Πλήκτρο .
Λειτουργιών ABC και T9	Δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Χρήση της λειτουργίας T9

Για να πληκτρολογήσετε μια λέξη, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Ξεκινήστε την εισαγωγή της λέξης πατώντας τα πλήκτρα 2 ABC ως 9 WXYZ. Πατήστε το κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα.
   Παράδειγμα: Για να εισαγάγετε τη λέξη Hello στη λειτουργία T9, πατήστε 4 GHI, 3 DEF, 5 JKL, 5 JKL και 6 MNO.
   Η λέξη που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορεί να αλλάξει με κάθε πλήκτρο που θα πατήσετε.
2. Πληκτρολογήστε τη λέξη μέχρι το τέλος πριν διορθώσετε ή διαγράψετε πληκτρολογήσεις.
3. Αν η λέξη είναι σωστή, αρχίστε να πληκτρολογείτε την επόμενη. Διαφορετικά, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο 0 + για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων με τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.
   Παράδειγμα: Και οι δύο λέξεις “of” και “me” έχουν την ακολουθία πλήκτρων 6 MNO και 3 DEF. Στο τηλέφωνο εμφανίζεται πρώτα η επιλογή που χρησιμοποιείται συχνότερα.
4. Συμπληρώστε κάθε λέξη με ένα διάστημα πατώντας το πλήκτρο .

Εάν εμφανιστεί η ένδειξη **Καταχ.** επάνω από το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο όταν εισαγάγετε κείμενο, η λέξη δεν υπάρχει στο λεξικό T9. Για να πληκτρολογήσετε λέξεις που δεν βρίσκονται στη λειτουργία T9, αλλάξτε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου στη λειτουργία ABC ή προχωρήστε ως εξής.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Καταχ.** ή πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο και ορίστε την επιλογή **Προσθήκη λέξης**.

2. Εισάγετε την επιθυμητή λέξη χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ABC (βλέπε σελίδα 41) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

   Η λέξη αποθηκεύεται στο λεξικό T9 και εισαγάγετε στο πεδίο εισόδου.

3. Συνεχίστε με την πληκτρολόγηση και άλλων λέξεων στη λειτουργία T9.

Έξυπνη στίξη

Για να εισαγάγετε τελείες, ενωτικά ή αποστρόφους, πατήστε το πλήκτρο 1. Η λειτουργία T9 εφαρμόζει κανόνες γραμματικής για την εισαγωγή της σωστής στίξης.

Παράδειγμα: Το πλήκτρο 1 χρησιμοποιείται δύο φορές για να εμφανίσει δύο σημεία στίξης.



Εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων

Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων των επόμενων γραμματών που πληκτρολογείτε, πατήστε το πλήκτρο *. Υπάρχουν τρεις καταστάσεις γραμμάτων:

- Πεζά (καμία ένδειξη)
- Αρχικό κεφαλαίο (⇧)
- Κεφαλαία (⇪)

Κύλιση

Για να μετακινήσετε το δρομέα προς τα αριστερά ή τα δεξιά μέσα στο κείμενο, πατήστε το πλήκτρο (ή).

Διαγραφή γραμμάτων και λέξεων

Για να...	Τότε...
Διαγράψετε το γράμμα στα αριστερά του δρομέα	Πατήστε το πλήκτρο C.
Διαγράψετε όλα τα γράμματα της οθόνης	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο C και ορίστε την επιλογή **Διαγραφή όλων**.
Ακυρώσετε την πληκτρολόγησή σας και επιστρέψτε στο προηγούμενου επίπεδο μενού	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο C και ορίστε την επιλογή **Επιστροφή**.

Χρήση της λειτουργίας ABC

Όταν πληκτρολογείτε στη λειτουργία ABC, πατήστε το πλήκτρο με την ένδειξη του επιθυμητού γράμματος:
- Μια φορά για το πρώτο γράμμα
- Δύο φορές για το δεύτερο γράμμα
- Και ούτω καθεξής

Παράδειγμα: Για να εμφανιστεί το γράμμα “C”, πατήστε γρήγορα τρεις φορές το πλήκτρο 2. Για να εμφανιστεί το γράμμα “K”, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο 5. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται πληκτρολόγηση πολλαπλών πατημάτων.

Σημείωση: Ο δρομέας μετακινείται προς τα δεξιά όταν πατάτε άλλο πλήκτρο. Για να πληκτρολογήσετε δύο φορές το ίδιο γράμμα ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα να μετακινηθεί ο δρομέας αυτόματα προς τα δεξιά, και τότε πληκτρολογήστε το επόμενο γράμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους χαρακτήρες, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα. Οι χαρακτήρες διαφέρουν, ανάλογα με τη γλώσσα εισαγωγής κειμένου. Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα, ορίζοντας μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επιλογή γλώσσας**, βλ. σελ. 38
- **Γλώσσα εγγραφής** (**5-4-3**), βλ. σελ. 87

Πλήκτρο	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισης	
	Κεφαλαία	**Πεζά**
1	. , - ; ! ‘ @ : 1	. , - ; ! ‘ @ : 1
2	A B C 2	A B a b c 2
3	Δ E Φ D F 3	Δ E Φ d e f 3
4	Γ H I G 4	Γ H I g h i 4
5	K Λ J L 5	K Λ j k l 5
6	M N O Ω 6	M N O Ω m n o 6
7	Π P Σ Ψ Q R S 7	Π P Σ ψ p q r s 7
8	Θ T U V 8	Θ T t u v 8
9	Z Ξ Y X W 9	Z Ξ Y X w x y z 9
0	0	0

Εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων

Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων των επόμενων γραμμάτων που πληκτρολογείτε, πατήστε το πλήκτρο *. Υπάρχουν τρεις καταστάσεις γραμμάτων:

- Πεζά (καμία ένδειξη)
- Αρχικό κεφαλαίο (⇧)
- Κεφαλαία (⇪)

Εισαγωγή διαστήματος

Για την εισαγωγή διαστήματος μεταξύ των λέξεων, πατήστε το πλήκτρο 0.

Κύλιση

Για να μετακινήσετε το δρομέα προς τα αριστερά ή τα δεξιά μέσα στο κείμενο, πατήστε το πλήκτρο (ή).

Διαγραφή γραμμάτων και λέξεων

Για να...	**Τότε...**
Διαγράψετε το γράμμα στα αριστερά του δρομέα	Πατήστε το πλήκτρο C.
Διαγράψετε όλα τα γράμματα της οθόνης	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο C και ορίστε την επιλογή **Διαγραφή όλων**.
Ακυρώσετε την πληκτρολόγησή σας και επιστρέψτε στο προηγούμενου επίπεδο μενού	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο C και ορίστε την επιλογή **Επιστροφή**.

Χρήση της λειτουργίας Σύμβολα

Η λειτουργία Σύμβολα σας επιτρέπει να εισαγάγετε σύμβολα σε κείμενο μηνύματος.

Για να...	**Τότε πατήστε το...**
Εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα	Πλήκτρο —, —, (ή).
Εισαγάγετε ένα δεδομένο σύμβολο	Αντίστοιχο πλήκτρο.
Επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία εισαγωγής κειμένου	Πλήκτρο .

Χρήση της λειτουργίας Αριθμός

Η λειτουργία Αριθμός σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς. Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα επιθυμητά ψηφία πριν επιστρέψετε χειροκίνητα στην κατάλληλη λειτουργία εισαγωγής κειμένου.

Ευρετήριο

Το ευρετήριο προσφέρει τις εξής δυνατότητες.

Ευρετήριο: σας επιτρέπει να δημιουργείτε, να βρίσκετε ή να διαχειρίζεστε καταχωρήσεις, να ρυθμίζετε τη δυνατότητα γρήγορης κλήσης.

Διαχείριση: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ή να αφαιρέσετε το δικό σας αριθμό, να ρυθμίσετε τις ομάδες καλούντων και να ελέγξετε την κατάσταση της μνήμης.

Υπηρεσίες: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο υπηρεσιών ή τους αριθμούς πληροφοριών, ανάλογα με την κάρτα SIM που έχετε.

Η πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες είναι δυνατή εάν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο και, στη συνέχεια, πραγματοποιήσετε κύλιση με τα πλήκτρα —, —, (και).

Δημιουργία καταχωρήσεων ευρετηρίου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς και το όνομα που αντιστοιχεί στη μνήμη της κάρτας SIM. Επιπλέον, μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 2000 ονόματα στη μνήμη του τηλεφώνου και το κάθε όνομα είναι δυνατό να συσχετισθεί με μέχρι πέντε αριθμούς. Οι μνήμες της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, αν και ξεχωριστές φυσικά, χρησιμοποιούνται σαν να ήταν μία, η οποία ονομάζεται ευρετήριο.

Υπάρχουν δύο τρόποι να αποθηκεύσετε έναν αριθμό.

- Χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκευση** στην κατάσταση αναμονής
- Χρησιμοποιώντας την επιλογή **Προσθήκη καταχ.** στο μενού **Ευρετήριο**

Αποθήκευση αριθμού σε κατάσταση αναμονής

Μόλις αρχίζετε να πληκτρολογείτε έναν αριθμό, εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθήκευση** επάνω από το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό στο ευρετήριο.

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκευτεί.

Σημειώσεις:

- Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή αριθμού, διορθώστε τον χρησιμοποιώντας το πλήκτρο C. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε σελίδα 23.
- Για να εισαγάγετε μια παύση στην κλήση για ειδικές τηλεφωνικές υπηρεσίες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *. Εμφανίζεται η ένδειξη "P" για να υποδείξει την παύση.

2. Όταν είστε σίγουροι πως ο αριθμός είναι σωστός, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκευση**.

3. Επιλέξτε τη μνήμη στην οποία ο αριθμός είναι αποθηκευμένος (**Τηλέφωνο** ή **SIM**) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο OK.

Σημείωση: Εάν αλλάξετε τηλέφωνο, οι αριθμοί που είναι Εαποθηκευμένοι στην μνήμη της κάρτας SIM θα είναι αυτόματα διαθέσιμοι στη νέα συσκευή, ενώ οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου θα πρέπει να αποθηκευτούν ξανά.

4. Πληκτρολογήστε το σχετικό όνομα.

   Το μέγιστο μήκος του ονόματος εξαρτάται από την κάρτα SIM. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, βλέπε σελίδα 37.

5. Όταν τελειώσετε, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο OK.

6.

Εάν επιλέξατε...	**Τότε...**
SIM	• Πληκτρολογήστε τον αριθμό θέσης. • Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο OK. Ο αριθμός αποθηκεύεται και εμφανίζεται η νέα καταχώρηση. • Πατήστε το πλήκτρο PWR ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Πίσω για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.

Εάν επιλέξατε...	**Τότε...**
Τηλέφωνο	• Επιλέξτε μία από τις κατηγορίες (περιγράφονται παρακάτω) πατώντας το πλήκτρο (ή) και μετά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή. • Προσθέστε και άλλους αριθμούς, εάν χρειάζεται, στις άλλες κατηγορίες πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή και ορίστε την επιλογή **Επεξεργασία αριθμού**. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε την επιλογή **Αλλαγή ονόματος** εάν θέλετε να αλλάξετε το σχετικό όνομα. • Πατήστε το πλήκτρο PWR ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Πίσω για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.

Κινητό/**Σπίτι**/**Γραφείο**/**Φαξ**/**Άλλα**: σας επιτρέπει να ομαδοποιήσετε αριθμούς ανά τύπο.

E-mail: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (η μνήμη του τηλεφώνου είναι δυνατό να περιέχει ένα μέγιστο αριθμό 200 διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

URL: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε διεύθυνση URL (η μνήμη του τηλεφώνου είναι δυνατό να περιέχει ένα μέγιστο αριθμό 100 διευθύνσεων URL).

Ομάδα: σας επιτρέπει να εκχωρήσετε μία καταχώρηση σε μία ομάδα καλούντων. Για να αφαιρέσετε έναν αριθμό από ομάδα, ορίστε την επιλογή **Καμία ομάδα**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ιδιοτήτων ομάδας καλούντων, βλέπε σελίδα 54.

Γραφικό: σας επιτρέπει να επιλέξετε μια εικόνα με την οποία θα πληροφορήστε για εισερχόμενη κλήση από αυτό το άτομο.

Ειδοποίηση: σας επιτρέπει να επιλέξετε το χρώμα του φωτισμού λειτουργίας και τη μελωδία που χρησιμοποιείται για να σας προειδοποιήσει για εισερχόμενη κλήση από αυτό το άτομο.

Αποθήκευση αριθμού χρησιμοποιώντας το μενού του Ευρετηρίου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να έχετε πρόσβαση στο μενού **Ευρετήριο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Προσθήκη καταχ.** πατώντας το πλήκτρο ή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
3. Συνεχίστε τη διαδικασία από το Βήμα 1 στη σελίδα 45 για να αποθηκεύσετε τον αριθμό.

Αναζήτηση και πληκτρολόγηση αριθμού από το ευρετήριο

1. Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για πρόσβαση στο μενού **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή μέθοδο αναζήτησης (**Εύρεση ονόματος** ή **Εύρεση αριθμού**) πατώντας το πλήκτρο ή , εάν είναι απαραίτητο.
3. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος ή τα πρώτα ψηφία του αριθμού που θέλετε να βρείτε.

   Εμφανίζεται κατάσταση των καταχωρήσεων του ευρετηρίου, ξεκινώντας με την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας. Επίσης, η καταχώρηση αυτή επισημαίνεται.

4. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο ή για να επισημάνετε την επιθυμητή επιλογή.
5. Μόλις βρείτε την επιθυμητή επιλογή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
6.

Για να...	Πατήστε το...
Καλέσετε τον εμφανιζόμενο αριθμό	Πλήκτρο .
Χρησιμοποιήσετε τις επιλογές ευρετηρίου	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο . Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 49.

Χρήση των επιλογών ευρετηρίου

Για να έχετε πρόσβαση στις επιλογές, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1. Από την καταχώρηση του ευρετηρίου, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο . Τονίζεται η πρώτη διαθέσιμη επιλογή.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιθυμητή επιλογή, πατώντας το πλήκτρο ή .
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Επεξεργασία (μνήμη κάρτας SIM)
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τον επιλεγμένο αριθμό και όνομα.

Επεξεργασία αριθμού (μνήμη τηλεφώνου)
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τον επιλεγμένο αριθμό. Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε ένα νέο αριθμό αν δεν υπάρχει κανένας αποθηκευμένος στην επιλεγμένη κατηγορία.

Αλλαγή ονόματος (μνήμη τηλεφώνου)
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της επιλεγμένης καταχώρησης.

Για να διαγράψετε ένα παλιό όνομα, πατήστε το πλήκτρο C. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, βλέπε σελίδα 37.

Αποστολή SMS
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα SMS στον επιλεγμένο αριθμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής μηνύματος, βλέπε σελίδα 66.

Αντιγραφή
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αντιγράψετε την επιλεγμένη καταχώρηση από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη SIM και το αντίθετο.

Διαγραφή εισαγωγής
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να διαγράψετε την επιλεγμένη καταχώρηση από το ευρετήριο. Για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο OK. Διαφορετικά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Πίσω.

Γρήγορη κλήση

Αφού θα έχετε αποθηκεύσει αριθμούς στη μνήμη του τηλεφώνου, μπορείτε να ορίσετε μέχρι και οχτώ καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης και, στη συνέχεια, να τις καλείτε εύκολα όποτε θέλετε, πατώντας απλά το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Ρύθμιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

1. Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Μενού για πρόσβαση στο μενού **Ευρετήριο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Λίστα αρ. γρήγ. κλήσ**. πατώντας το πλήκτρο — ή — και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο OK.
3. Πατήστε το πλήκτρο — ή — για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιθυμητή καταχώρηση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο OK.
4. Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό και πατήστε το πλήκτρο — και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο OK.
   Ή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Μενού για να πραγματοποιήσετε επανάκληση ενός αριθμού του ευρετηρίου. Η καταχώρηση αποθηκεύεται αυτόματα.

Κατάργηση λειτουργίας γρήγορης κλήσης

Επιλέξτε την καταχώρηση γρήγορης κλήση που θέλετε να καταργήσετε από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο OK. Διαγράψτε πρώτα όλα τα δεδομένα και πατήστε το πλήκτρο OK.

Χρήση της λειτουργίας Γρήγορες Κλήσεις

Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, κρατήστε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο (2 abc έως 9 wxyz) το οποίο είναι εκχωρημένο στην καταχώρηση γρήγορης κλήσης.

Σημείωση: Το πλήκτρο 1 προορίζεται για τον αριθμό server των Ηχητικών Μηνυμάτων σας.

Φωνητική κλήση

Όταν έχετε αποθηκεύσει αριθμούς στη μνήμη του τηλεφώνου, μπορείτε να καταγράψετε μέχρι 20 καταχωρήσεις φωνητικών κλήσεων. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας φωνητικής κλήσης, βλέπε σελίδα 77.

Ρύθμιση καταχωρήσεων φωνητικής κλήσης

1. Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για πρόσβαση στο μενού **Ευρετήριο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Λίστα αρ. φωνητ. κλήσ**. πατώντας το πλήκτρο — ή — και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
3. Πατήστε το πλήκτρο — ή — για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιθυμητή καταχώρηση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
4. Καταγράψτε ένα όνομα μιλώντας στο μικρόφωνο.
5. Πείτε ξανά το όνομα όταν σας ζητηθεί για να το επιβεβαιώσετε.

   Όταν η φωνητική περιγραφή γίνει σωστά αποδεκτή, το τηλέφωνο την αποθηκεύει.
6. Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό και πατήστε το πλήκτρο — και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
   Ή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε επανάκληση ενός αριθμού του ευρετηρίου. Η καταχώρηση αποθηκεύεται αυτόματα.

Χρήση των επιλογών της Φωνητικής κλήσης

Επανάληψη: αναπαραγάγει ξανά την περιγραφή της φωνητικής κλήσης της καταχώρησης.

Διαγραφή: διαγράφει την καταχώρηση. Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

Χρήση της λειτουργίας Φωνητική κλήση

Εάν έχετε ορίσει την επιλογή **Ενεργό πορτάκι** στη ρύθμιση **Φωνητ. κλήση** (βλέπε σελίδα 91), ανοίξτε το τηλέφωνο και πείτε το όνομα στο μικρόφωνο. Τότε, το τηλέφωνο καλεί αυτόματα τον αριθμό που είναι αποθηκευμένος με αυτό το όνομα.

Ή, χρησιμοποιήστε την επιλογή **Ενεργοποίηση** στην επιλογή μενού **Φωνητική κλήση**.

Κλήση αριθμού αποθηκευμένου στην κάρτα SIM

Αφού έχετε αποθηκεύσει τηλεφωνικούς αριθμούς στην κάρτα SIM, μπορείτε εύκολα να τους καλέσετε όταν επιθυμείτε.

Για να πληκτρολογήσετε ένα αριθμό ο οποίος είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θέσης της κάρτας SIM στην οποία είναι αποθηκευμένος ο αριθμός που θέλετε να καλέσετε.
2. Πατήστε το πλήκτρο .
   Η οθόνη εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό που είναι αποθηκευμένα σε αυτή τη θέση.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλήση** ή το πλήκτρο .

Επεξεργασία ρυθμίσεων ομάδας

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των πέντε προκαθορισμένων ομάδων καλούντων.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο μενού **Διαχείριση**, πατώντας το πλήκτρο .
3. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Ρύθμιση ομάδας** πατώντας το πλήκτρο ή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
4. Επιλέξτε την επιθυμητή ομάδα καλούντων πατώντας το πλήκτρο ή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
5. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιθυμητή επιλογή ρύθμισης πατώντας το πλήκτρο ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο . Διατίθενται οι εξής επιλογές.

   Μελωδία: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μελωδία κουδουνισμού που χρησιμοποιείται όταν λαμβάνετε μια κλήση από κάποιο μέλος αυτής της ομάδας.

   Χρώμα: σας επιτρέπει να επιλέξετε το χρώμα του φωτισμού λειτουργίας που χρησιμοποιείται όταν λαμβάνετε μια κλήση από κάποιο μέλος αυτής της ομάδας.

   Γραφικό: σας επιτρέπει να επιλέξετε την εικόνα που χρησιμοποιείται όταν λαμβάνετε μια κλήση από κάποιο μέλος αυτής της ομάδας.

   Αλλαγή ονόματος: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της ομάδας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, βλέπε σελίδα 37.

6. Αλλάξτε τη ρύθμιση όπως επιθυμείτε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
7. Επαναλάβετε το Βήμα 5 και 6 για να αλλάξετε τυχόν άλλες επιλογές.
8. Όταν έχετε τελειώσει, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο /Ⓘ για έξοδο.

Χρήση άλλων λειτουργιών του ευρετηρίου

Αποθήκευση του δικού σας αριθμού

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους δικούς σας αριθμούς με ένα όνομα. Το πλήθος των τηλεφωνικών αριθμών που μπορείτε να αποθηκεύσετε ενδέχεται να ποικίλλει, ανάλογα με την κάρτα SIM.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο μενού **Διαχείριση**, πατώντας το πλήκτρο .
3. Όταν τονιστεί η επιλογή **Αρ. κατόχου**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
4. Επιλέξτε μια καταχώρηση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό σας και πατήστε το πλήκτρο για να μετακινηθείτε στο πεδίο **Όνομα**.
6. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
7. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο /Ⓘ για έξοδο.

Για να αφαιρέσετε τον Αρ. κατόχου, διαγράψτε τον αριθμό και το όνομα των βημάτων 5 και 6 και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

Έλεγχος της κατάστασης της μνήμης

Μπορείτε να ελέγξετε πόσες καταχωρήσεις έχουν αποθηκευθεί στο ευρετήριο (μνήμη κάρτας και τηλεφώνου) και πόσες ελεύθερες θέσεις απομένουν.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο μενού **Διαχείριση**, πατώντας το πλήκτρο ❩.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Κατάσταση μνήμης** πατώντας το πλήκτρο — ή — και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

   Η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό των καταχωρήσεων στη μνήμη του τηλεφώνου και της κάρτας SIM που χρησιμοποιούνται και, στη συνέχεια, τη συνολική χωρητικότητα κάθε μνήμης.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο /⏻ για έξοδο.

Κλήση του Καταλόγου υπηρεσιών ή των αριθμών Πληροφοριών

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την κάρτα SIM που έχετε.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο μενού **Υπηρεσίες**, πατώντας το πλήκτρο ❨ ή ❩.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή, πατώντας το πλήκτρο — ή — και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

   Κατάλ. υπηρεσιών: σας επιτρέπει να προβάλετε τους αριθμούς του Καταλόγου υπηρεσιών και να τους καλέσετε.

   Πληροφορίες: σας επιτρέπει να δείτε τους αριθμούς πληροφοριών σε δομή δέντρου και να πραγματοποιήσετε μια κλήση.
4. Αν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε κύλιση στον επιθυμητό αριθμό πατώντας το πλήκτρο — ή — και πατήστε το πλήκτρο για να καλέσετε τον αριθμό.

Χρήση των μενού

Το τηλέφωνο παρέχει μια σειρά από λειτουργίες που σας επιτρέπουν να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Οι λειτουργίες αυτές είναι ταξινομημένες σε μενού και υπομενού.

Η πρόσβαση στα μενού και τα υπομενού είναι δυνατή αν πατήσετε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής και, στη συνέχεια, πραγματοποιήσετε κύλιση με τα πλήκτρα πλοήγησης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να έχετε πρόσβαση στο μενού.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση μεταξύ των κύριων μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο (ή).
3. Βρείτε το υπομενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε πραγματοποιώντας κύλιση με το πλήκτρο — ή —. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να έχετε πρόσβαση στο υπομενού.
   Αν το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει περισσότερα υπομενού, επαναλάβετε αυτό το βήμα.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση με το πλήκτρο — ή — για να βρείτε την επιθυμητή ρύθμιση.
5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Σημείωση: Μπορείτε να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού αν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο /Φ.

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στα μενού και στα υπομενού εισάγοντας τον αντίστοιχο αριθμό μενού.
Παράδειγμα: Για πρόσβαση στην επιλογή μενού **Αναπάντητες κλ.**, πιέστε τα πλήκτρα , 2 ABC, 1 QZ στην κατάσταση αναμονής.

Λίστα λειτουργιών μενού

Τα διάφορα μενού σας επιτρέπουν να ελέγξετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τη δομή των μενού.

Οι αριθμοί που εκχωρούνται σε κάθε επιλογή μενού ενδέχεται να μην ταιριάζουν με τον αριθμό μενού του τηλεφώνου. Εξαρτάται από τις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

Σημείωση: Μπορείτε να δείτε μόνο το μενού 0, αν η κάρτα SIM υποστηρίζει το **Κιτ εργαλείων εφαρμογών SIM**. Αυτή είναι μια δυνατότητα του δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

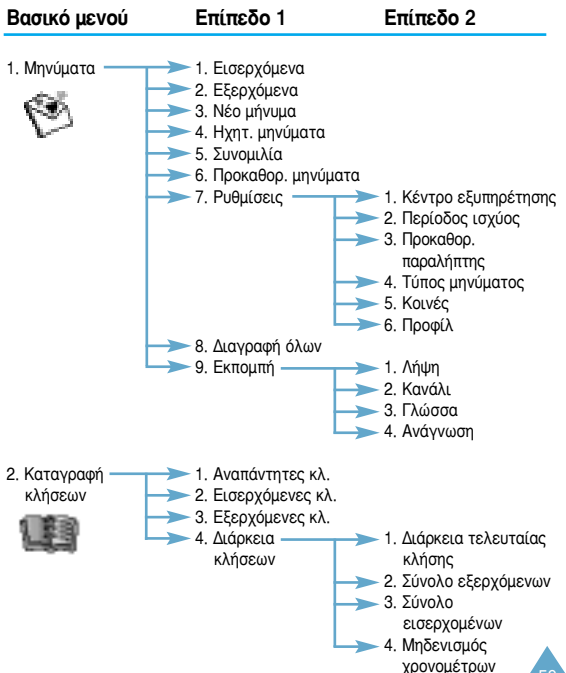

Βασικό μενού	Επίπεδο 1	Επίπεδο 2
2. Καταγραφή κλήσεων (Ù˘ÔÂ¯›˙ÂÙ·Ë)	5. Κόστος κλήσεων [1]	1. Κόστος τελευταίας κλήσης
		2. Συνολικό κόστος
		3. Μέγιστο κόστος
		4. Μηδενισμός μετρητών
		5. Ορισμός μέγιστου κόστους
		6. Τιμή/Μονάδα
3. Φωνητικές λειτουργίες	1. Φωνητική κλήση	1. Καταχώρηση
		2. Ενεργοποίηση
		3. Διαγραφή μίας
		4. Αναπαραγωγή όλων
		5. Διαγραφή όλων
	2. Φωνητική εντολή	1. Καταχώρηση
		2. Ενεργοποίηση
		3. Αναπαραγωγή όλων
		4. Διαγραφή όλων
	3. Φωνητική υπενθύμιση	1. Καταχώρηση
		2. Επανάληψη
		3. Διαγραφή μίας
		4. Διαγραφή όλων
4. Ρυθμίσεις ήχου	1. Εισερχόμενες κλ.	1. Μελωδία
		2. Ένταση κουδουνισμού
		3. Τύπος ειδοποίησης
	2. Μηνύματα	1. Τόνος
		2. Τύπος ειδοποίησης
		3. Επανάληψη
	3. Ένταση φωνητ. οδηγού	
	4. Ήχος σύνδεσης	
	5. Ήχος πλήκτρων	
	6. Υπενθ. λεπτού	
	7. Αθόρυβη λειτουργία	
5. Ρυθμίσεις τηλεφώνου	1. Μήνυμα υποδοχής	
	2. Οθόνη	1. Εικόνα έναρξης/τερματισμού
		2. Βασική οθόνη
		3. Εξωτερική οθόνη
		4. Βασική αντίθεση
		5. Εξωτερική αντίθεση
		6. Φωτισμός
	3. LED ένδειξης λειτουργίας	
	4. Γλώσσα	
	5. Ασφάλεια	1. Έλεγχος PIN
		2. Αλλαγή PIN
		3. SIM κλειδωμένη
		4. Λειτουργία FDN [1]
		5. Αλλαγή PIN2

Βασικό μενού	Επίπεδο 1	Επίπεδο 2
5. Ρυθμίσεις τηλεφώνου (Ù˘ÔÂ¯›˙ÂÙ·Ë)	6. Μενού γρήγορης πρόσβασης	1. Φωνητ. εντολή
		2. Πλοήγηση
	7. Αυτόματη επανάκληση	
	8. Ενεργό πορτάκι	
	9. Πλαϊνό πλήκτρο	
	0. Επαναφ. ρυθμ.	1. Επαναφ. ρυθμ. ήχου
		2. Επαναφ. ρυθμ. τηλεφώνου
		3. Επαναφ. όλων των ρυθμ.
6. Ατζέντα	1. Νέα υπενθύμιση	
	2. Ημερολόγιο	
	3. Λίστα εργασιών	
	4. Ρολόι	
	5. Ειδοποίηση	
	6. Υπολογιστής	
	7. Μετατροπή	1. Νόμισμα
		2. Μήκος
		3. Βάρος
		4. Όγκος
		5. Επιφάνεια
		6. Θερμοκρασία
	8. Timer	
	9. Χρονόμετρο	
7. Υπηρεσίες δικτύου	1. Εκτροπή κλ.	1. Εκτροπή πάντα
		2. Κατειλημμένο
		3. Δεν απαντά
		4. Αδύνατη η πρόσβαση
		5. Μη διαθέσιμο [1]
		6. Ακύρωση όλων
	2. Φραγή κλ.	1. Όλες οι εξερχόμ.
		2. Διεθνείς
		3. Διεθν. εκτός από οικ.
		4. Όλες οι εισερχόμ.
		5. Εισερχ. κατά τη διάρκ. παραμ. στο εξωτ.
		6. Ακύρωση όλων
		7. Αλλαγή κωδικού φραγής
	3. Αναμονή κλ.	1. Φωνητ. κλήσεις
		2. Κλήσεις φαξ
		3. Κλήσεις δεδομ.
		4. Ακύρωση όλων
	4. Επιλογή δικτύου	

[1] Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM.

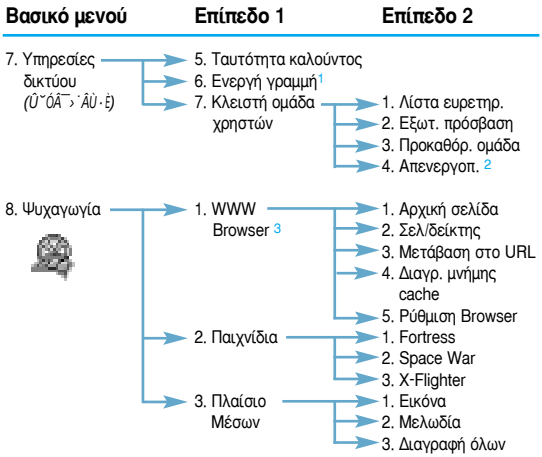

1 Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτας σας SIM.

2 Εμφανίζεται μόνο εάν η δυνατότητα Κλειστή Ομάδα Χρηστών είναι ενεργή.

3 Ενδέχεται να μην εμφανίζεται ή υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσίας δικτύου.

Μηνύματα

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να δημιουργείτε, να αποστέλλετε, να διαβάζετε και να αποθηκεύετε μηνύματα κειμένου με την υπηρεσία SMS (Σύντομα γραπτά μηνύματα). Επίσης, είναι διαθέσιμα ηχητικά μηνύματα και μηνύματα που περιέχουν εικόνες ή μελωδίες.

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα είναι, επίσης, διαθέσιμη αν το δίκτυο του δικού σας παροχέα υπηρεσιών την υποστηρίζει. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα μοιράζονται μια δεδομένη ποσότητα μνήμης στη μνήμη του τηλεφώνου σας ή της κάρτας SIM. Όταν η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης, τότε αναβοσβήνει το εικονίδιο ✉ και εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος. Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα. Θα πρέπει να διαγράψετε ένα ή περισσότερα παλιά μηνύματα για να δημιουργήσετε χώρο για το νέο μήνυμα, χρησιμοποιώντας την επιλογή **Διαγραφή** στα εισερχόμενα ή στα εξερχόμενα, ή την επιλογή **Διαγραφή όλων**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε σελίδα 71.

Εισερχόμενα (Μενού 1-1)

Το τηλέφωνό σας λαμβάνει εισερχόμενα μηνύματα και τα αποθηκεύει σε ένα φάκελο εισερχομένων. Τα μηνύματα SMS αποθηκεύονται συνήθως στη μνήμη SIM και τα μηνύματα που περιέχουν εικόνες ή μελωδίες αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα κειμένου, εμφανίζεται το εικονίδιο ✉ και ακούτε μια προειδοποίηση, ανάλογα με τη ρύθμιση ήχου των μηνυμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε σελίδα 82. Για να διαβάσετε το μήνυμα αμέσως, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο. Διαφορετικά, πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για έξοδο.

Όταν έχετε ορίσει την επιλογή μενού **Εισερχόμενα**, η λίστα των ληφθέντων μηνυμάτων εμφανίζεται με:

- Τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα (ή το όνομα αν είναι αποθηκευμένο στο ευρετήριο)
- Την κατάσταση μηνύματος (για μήνυμα που έχει διαβαστεί ή για μήνυμα που δεν έχει διαβαστεί)

Για να προβάλετε ένα μήνυμα, πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο . Η οθόνη εμφανίζει:

- Ημερομηνία και ώρα όπου το μήνυμα παραλήφθηκε
- Μνήμη στην οποία το μήνυμα αποθηκεύτηκε (για την κάρτα SIM ή για τη μνήμη του τηλεφώνου)
- Περιεχόμενα μηνύματος

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα του μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο ή .

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση μεταξύ μηνυμάτων τα οποία περιέχουν εικόνες ή μελωδίες, πατήστε το πλήκτρο , , (ή). Όταν εστιάζετε σε ένα αντικείμενο το οποίο περιέχει μελωδία, τότε η μελωδία αναπαραγάγεται.

Μπορείτε να διαλέξετε τις εξής επιλογές, πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα σε άλλο άτομο.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το μήνυμα.

Μεταφορά: σας επιτρέπει να μεταφέρετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου.

Επανάκληση: σάς επιτρέπει να ξανακαλέσετε αυτόν που σας κάλεσε.

Αποκοπή αριθμού: εξάγει έναν αριθμό από το μήνυμα, έτσι ώστε να μπορέσετε να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο ευρετήριο.

Εξαγωγή Μέσων: αποθηκεύει στοιχεία μέσων, όπως ήχους ή εικόνες, από το μήνυμα στο κουτί μέσων του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτά τα στοιχεία κατά τη σύνταξη μηνύματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε σελίδα 66.

Απάντηση: σας επιτρέπει να απαντήσετε στέλνοντας μήνυμα κειμένου.

Συνομιλία: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε μια συνομιλία με άλλο άτομο χρησιμοποιώντας μηνύματα κειμένου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε σελίδα 69.

Εξερχόμενα (Μενού 1-2)

Τα εξερχόμενα αποθηκεύουν μηνύματα τα οποία έχετε ήδη στείλει ή μόλις αποθηκεύσατε χωρίς αποστολή.

Όταν έχετε ορίσει την επιλογή μενού **Εξερχόμενα**, η λίστα των μηνυμάτων που έχετε στείλει ή αποθηκεύσει εμφανίζεται με:

- Τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη (ή το όνομα αν είναι αποθηκευμένο στο ευρετήριο)
- Την κατάσταση μηνύματος (για μήνυμα που έχει αποσταλεί ή για μήνυμα που δεν έχει αποσταλεί)

Για να προβάλετε ένα μήνυμα, πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο . Η οθόνη εμφανίζει:

- Κατάσταση μηνύματος (Απεσταλμένο ή Για αποστολή)
- Μνήμη στην οποία το μήνυμα ήταν αποθηκευμένο (για την κάρτα SIM ή για τη μνήμη του τηλεφώνου)
- Κείμενο μηνύματος

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο — ή —. Μπορείτε να διαλέξετε τις εξής επιλογές, πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα σε άλλο άτομο.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το μήνυμα.

Μεταφορά: σας επιτρέπει να μεταφέρετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου.

Αποκοπή αριθμού: σας επιτρέπει να πάρετε έναν αριθμό από το μήνυμα, έτσι ώστε να μπορέσετε να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο ευρετήριο.

Νέο μήνυμα (Μενού 1-3)

Μέσω αυτού του μενού , μπορείτε να γράψετε μηνύματα, τα οποία περιέχουν κείμενο, εικόνες και μελωδίες.

1. Δημιουργήστε ένα μήνυμα.

   Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, βλέπε σελίδα 37.

2. Αφού ολοκληρώσετε το μήνυμά σας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

3. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιθυμητή επιλογή, πατώντας το πλήκτρο — ή —. Διατίθενται οι εξής επιλογές.

   Κείμενο: σας επιτρέπει να μορφοποιήσετε το κείμενο. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος και τη στοίχιση του κειμένου και να χρησιμοποιήσετε έντονους, πλάγιους, υπογραμμισμένους χαρακτήρες ή χαρακτήρες με διακριτή διαγραφή. Αυτές οι ιδιότητες του κειμένου είναι δυνατό να συνδυαστούν όπως εσείς θέλετε.

   Προσθήκη Μέσων: σας επιτρέπει να προσθέσετε εικόνες, κινούμενες εικόνες ή/και μελωδίες στο μήνυμα. Επιλέξτε την απαιτούμενη κατηγορία. **Προσθήκη εικόνας**, **Προσθήκη κινούμ. εικόνας** ή **Προσθήκη μελωδίας**. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο αντικείμενο ή ένα αντικείμενο το οποίο έχετε λάβει από άλλη πηγή και να το αποθηκεύσετε στο κουτί μέσων (βλέπε σελίδα 127).

   Προκαθορ. μηνύματα: σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα προκαθορισμένο μήνυμα στο κείμενό σας. Επιλέξτε ένα από τα δέκα προκαθορισμένα μηνύματα μέσω της επιλογής μενού **Προκαθορ. μηνύματα** (βλέπε σελίδα 70).

   Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα.

   Αποστολή σε ομάδα παραληπτών: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα χρησιμοποιώντας ένα προφίλ το οποίο προκαθορίστηκε μέσω της επιλογής μενού **Ρυθμίσεις** (βλέπε σελίδα 70).

   Αποθήκευση μηνύματος: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το μήνυμα έτσι ώστε να σταλεί αργότερα. Μπορείτε να διαβάσετε στο μήνυμα στα εξερχόμενά σας.

4. Όταν τελειώσετε την εισαγωγή του μηνύματός σας, επιλέξτε **Αποστολή** ή **Αποστολή σε ομάδα παραληπτών** για να στείλετε το μήνυμα.

   Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποθήκευση μηνύματος** και, στη συνέχεια, τη θέση μνήμης.
   Δεν χρειάζεται να συνεχίσετε με τα παρακάτω βήματα.

5. Εάν επιλέξατε...	Τότε...
Αποστολή	Εισάγετε έναν αριθμό προορισμού.
Αποστολή σε ομάδα παραληπτών	• Επιλέξτε ένα προφίλ. • Εισαγάγετε έναν αριθμό προορισμού.

Σημειώσεις:
- Για επανάκληση αριθμού από το ευρετήριο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
- Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προσθήκη** σας επιτρέπει να προσθέσετε μέχρι πέντε αριθμούς.
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε /.

6. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο . Πραγματοποιείται αποστολή του μηνύματος.

Σημειώσεις: Εάν το τηλέφωνο αποτύχει με την αποστολή του μηνύματος, τότε εμφανίζεται το μήνυμα "Σφάλμα". Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επανάληψη** για να επαναλάβετε τη μεταβίβαση ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλο προορισμό.

Ηχητ. μηνύματα (Μενού 1-4)

Αποθήκευση του αριθμού διακομιστή φωνητικών μηνυμάτων

Πριν χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων, πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμού του διακομιστή φωνητικών μηνυμάτων ο οποίος σας δίνεται από τον παροχέα υπηρεσιών.

Για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικών μηνυμάτων, ορίστε την επιλογή **Ηχητ. μηνύματα**, εισαγάγετε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικών μηνυμάτων και ένα όνομα (αν είναι απαραίτητο) και, στη συνέχεια, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να το αποθηκεύσετε.

Ακρόαση του ηχητικού μηνύματός σας

Όταν λαμβάνετε ένα ηχητικό μήνυμα, το τηλέφωνό σας εμφανίζει την ένδειξη ηχητικού μηνύματος και ακούτε μια προειδοποίηση, ανάλογα με τη ρύθμιση ήχου των μηνυμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 82.

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να έχετε πρόσβαση στο κουτί ηχητικών μηνυμάτων.

1. Όταν λαμβάνετε ένα ηχητικό μήνυμα, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο και ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται.
2. Σε κατάσταση αναμονής, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1 για να έχετε πρόσβαση στο κουτί ηχητικών μηνυμάτων.
3. Καλέστε τον αριθμό του διακομιστή ηχητικών μηνυμάτων και ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται.

Συνομιλία (Μενού 1-5)

Αν χρησιμοποιήσετε την επιλογή μενού, μπορείτε να συνομιλήσετε με άλλο άτομο χρησιμοποιώντας μηνύματα κειμένου.

Για να αρχίσετε μια περίοδο λειτουργίας συνομιλίας, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Εισάγετε το αναγνωριστικό με το οποίο θέλετε να αναγνωρίζεστε στη συνομιλία και πατήστε το πλήκτρο .
2. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του συνομιλητή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο . Ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
3. Γράψτε το μήνυμα συνομιλίας όπως θα κάνατε με ένα κανονικό μήνυμα κειμένου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να στείλετε το μήνυμα.

4. Όταν λάβετε απάντηση από το συνομιλητή, το μήνυμα της απάντησης (υποδεικνύεται από το αναγνωριστικό του αποστολέα) εμφανίζεται κάτω από το αρχικό μήνυμά σας (υποδεικνύεται από το αναγνωριστικό σας).
5. Γράψτε την απάντησή σας και στείλτε την πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
6. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε μήνυμα συνομιλίας.

Προκαθορ. μηνύματα (Μενού 1-6)

Με αυτό το μενού, μπορείτε να προκαθορίσετε μέχρι δέκα μηνύματα τα οποία χρησιμοποιείτε συχνότερα. Όταν έχετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, εμφανίζεται η λίστα προκαθορισμένων μηνυμάτων.

1. Πραγματοποιήσετε κύλιση στο επιθυμητό μήνυμα ή σε μια κενή καταχώρηση, πατώντας το πλήκτρο — ή —.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο και εισαγάγετε ένα νέο μήνυμα ή επεξεργαστείτε το παλιό μήνυμα.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα.

Ρυθμίσεις (Μενού 1-7)

Με αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες για τη λειτουργία SMS.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Κέντρο εξυπηρέτησης: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου SMS που χρειάζεται όταν στέλνετε μηνύματα. Πρέπει να ζητήσετε αυτό τον αριθμό από τον παροχέα υπηρεσιών.

Περίοδος ισχύος: σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα γραπτά σας μηνύματα θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων μέχρι να παραδοθούν.

Προκαθορ. παραλήπτης: σας επιτρέπει να ορίσετε τον αριθμό τηλεφώνου του προεπιλεγμένου παραλήπτη.

Τύπος μηνύματος: σας επιτρέπει να ορίσετε τον τύπο του μηνύματος (Κείμενο, Φαξ, Φωνη, ERMES, X400 και E-Mail). Ανάλογα με το δίκτυο, το μήνυμα θα μετατραπεί στην επιλεγμένη μορφή.

Κοινές: δύο επιλογές είναι διαθέσιμες.

Απάντηση: επιτρέπει στον παραλήπτη του μηνύματός σας SMS να σας στείλει απάντηση μέσω του κέντρου μηνυμάτων σας, αν η υπηρεσία παρέχεται από το δίκτυό σας.

Αναφορά παράδοσης: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λειτουργία αναφοράς. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σας πληροφορεί αν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

Προφίλ: ένα μήνυμα προφίλ είναι μια ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποστολή μηνύματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις αν ορίσετε την επιλογή **Αποστολή σε ομάδα παραληπτών** όταν στέλνετε ένα μήνυμα.

Κάθε προφίλ μενού έχει τα δικά του υπομενού: **Κέντρο εξυπηρέτησης**, **Περίοδος ισχύος**, **Προκαθορ. παραλήπτης**, **Τύπος μηνύματος** και **Όνομα προφίλ**.

Διαγραφή όλων (Μενού 1-8)

Με αυτό το μενού, μπορείτε να διαγράψετε όλα τα μηνύματα τα οποία είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM και του τηλεφώνου.

Σημαδέψτε την επιθυμητή μνήμη (**SIM** ή **Τηλέφωνο**) πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα της μνήμης.

Εκπομπή (Μενού 1-9)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να λαμβάνετε γραπτά μηνύματα σχετικά με διάφορα θέματα, όπως ο καιρός ή η κυκλοφορία. Τα μηνύματα εμφανίζονται αμέσως μετά την άφιξή τους, υπό την προϋπόθεση ότι:

- Το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής
- Η επιλογή **Λήψη** είναι ρυθμισμένη στην επιλογή **Ενεργοποιημένη**
- Το κανάλι μηνύματος είναι προσωρινά ενεργό στην λίστα καναλιών

Τα τελευταία πέντε μηνύματα είναι και αυτά αποθηκευμένα για μετέπειτα ανάκτηση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Λήψη: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής.

Κανάλι: παρουσιάζει όλα τα διαθέσιμα κανάλια. Τα τρέχοντα επιλεγμένα κανάλια υποδεικνύονται από ένα σύμβολο ελέγχου δίπλα στο όνομα. Όταν επιλέξετε ένα από αυτά, μπορείτε να το επεξεργαστείτε, να το ενεργοποιήσετε, να το απενεργοποιήσετε ή να το διαγράψετε. Η επιλογή **Προσθήκη** σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα νέο κανάλι στη λίστα καναλιών. Εισαγάγετε το κατάλληλο αναγνωριστικό καναλιού, το οποίο σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών, και έναν τίτλο για το κανάλι.

Γλώσσα: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε να χρησιμοποιηθεί όταν εμφανίζετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Ανάγνωση: σας επιτρέπει να εμφανίσετε το πρώτο μήνυμα. Εάν το μήνυμα είναι μεγάλο, πατήστε το πλήκτρο ⌄ στην αριστερή πλευρά της συσκευής μία ή περισσότερες φορές.

Για να δείτε ένα άλλο μήνυμα, πραγματοποιείστε κύλιση στα μηνύματα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ⎯ ή ⎯. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επόμενο** στο τέλος του μηνύματος για να μετακινηθείτε στο επόμενο μήνυμα.

Καταγραφή κλήσεων

Με αυτό το μενού, μπορείτε να δείτε:
- Αναπάντητες κλήσεις
- Εισερχόμενες κλήσεις
- Εξερχόμενες κλήσεις

Εμφανίζεται ο αριθμός και το όνομα (εάν υπάρχει), με την ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκε η κλήση. Μπορείτε, επίσης, να δείτε τους χρόνους και το κόστος των κλήσεων.

Αναπάντητες κλ. (Μενού 2-1)

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να δείτε τις 30 τελευταίες αναπάντητες κλήσεις, αν είναι διαθέσιμη η αναγνώριση γραμμής του καλούντος.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο , μπορείτε επίσης να:
- Διαγράψετε την τρέχουσα καταγραφή κλήσης από τη λίστα
- Διαγράψετε όλες τις καταγραφές της λίστας
- Επικολλήσετε τον αριθμό στο ευρετήριο

Εισερχόμενες κλ. (Μενού 2-2)

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να δείτε τις 30 τελευταίες εισερχόμενες κλήσεις, αν είναι διαθέσιμη η αναγνώριση γραμμής του καλούντος.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο , μπορείτε επίσης να:
- Διαγράψετε την τρέχουσα καταγραφή κλήσης από τη λίστα
- Διαγράψετε όλες τις καταγραφές της λίστας
- Επικολλήσετε τον αριθμό στο ευρετήριο

Εξερχόμενες κλ. (Μενού 2-3)

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να εμφανίσετε τους 30 τελευταίους αριθμού που κλήθηκαν.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο , μπορείτε επίσης να:
- Διαγράψετε την τρέχουσα καταγραφή κλήσης από τη λίστα
- Διαγράψετε όλες τις καταγραφές της λίστας
- Επικολλήσετε τον αριθμό στο ευρετήριο

Διάρκεια κλήσεων (Μενού 2-4)

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να εμφανίσετε τη διάρκεια των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων.

Σημείωση: Εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει τη δυνατότητα ALS, πρέπει να επιλέξετε πρώτα την κατάλληλη γραμμή.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Διάρκεια τελευταίας κλήσης: διάρκεια της τελευταίας κλήσης.

Σύνολο εξερχόμενων: συνολική διάρκεια όλων των εξερχόμενων κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον προηγούμενο μηδενισμό.

Σύνολο εισερχομένων: συνολική διάρκεια όλων των εισερχόμενων κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον προηγούμενο μηδενισμό.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Μηδενισμός χρονομέτρων** για να μηδενίσετε όλα τα χρονόμετρα κλήσεων.

Σημείωση: Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις λειτουργίες του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση ποσού, κλπ.

Κόστος κλήσεων (Μενού 2-5)

Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να δείτε το κόστος των κλήσεων.

Σημειώσεις:
- Αυτή η δυνατότητα δεν προορίζεται για σκοπούς τιμολόγησης.
- Οι πληροφορίες AOC (Πληροφορίες χρέωσης) ενδέχεται να εμφανίζονται στην κατάσταση αναμονής, ανάλογα με την κάρτα SIM ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Κόστος τελευταίας κλήσης: κόστος της τελευταίας κλήσης που έγινε.

Σημείωση: Αν η κάρτα SIM υποστηρίζει τη δυνατότητα ALS, μπορείτε να δείτε το κόστος της τελευταίας κλήσης σε κάθε γραμμή.

Συνολικό κόστος: συνολικό κόστος όλων των κλήσεων που έγιναν από τον τελευταίο μηδενισμό του μετρητή κόστους. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που καθορίσθηκε με την επιλογή **Ορισμός μέγιστου κόστους**, δεν μπορείτε να κάνετε άλλες κλήσεις εάν δεν μηδενίσετε το μετρητή.

Μέγιστο κόστος: μέγιστο κόστος που ρυθμίστηκε με την επιλογή **Ορισμός μέγιστου κόστους** (βλέπε πιο κάτω).

Μηδενισμός μετρητών: επιλογή που χρησιμοποιείται για μηδενισμό του μετρητή κόστους. Πρέπει να δώσετε πρώτα τον PIN2 (βλέπε σελίδα 133) και, στη συνέχεια, να πιέσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

Ορισμός μέγιστου κόστους: επιλογή που χρησιμοποιείται για να εισαγάγετε το μέγιστο κόστος που επιτρέπετε για τις κλήσεις σας. Πρέπει να δώσετε πρώτα τον PIN2 (βλέπε σελίδα 133) και, στη συνέχεια, να πιέσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

Τιμή/Μονάδα: επιλογή που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του κόστους μίας μονάδας. Αυτή η τιμή ανά μονάδα εφαρμόζεται στον υπολογισμό του κόστους των κλήσεών σας. Πρέπει να δώσετε πρώτα το PIN2 (βλέπε σελίδα 133) και, στη συνέχεια, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

Φωνητικές λειτουργίες

Στο μενού Φωνητικές λειτουργίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φωνητικές λειτουργίες, όπως:
- Φωνητική κλήση
- Φωνητική εντολή
- Φωνητική υπενθύμιση

Φωνητική κλήση (Μενού 3-1)

Η δυνατότητα της φωνητικής κλήσης σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις προφέροντας μια φωνητική περιγραφή, η οποία έχει προστεθεί σε ένα όνομα και τηλεφωνικό αριθμό στο ευρετήριο. Οποιαδήποτε προφορική λέξη, όπως ένα όνομα, μπορεί να είναι φωνητική περιγραφή.

Όταν καταγράφετε μια φωνητική περιγραφή κλήσης, προσέξτε τα εξής:

- Οι φωνητικές περιγραφές δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Δεν εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Οι φωνητικές περιγραφές είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Όπου είναι δυνατό, καταγράψτε φωνητικές περιγραφές ή πραγματοποιήστε κλήσεις σε ήσυχο περιβάλλον.
- Όταν καταγράφετε μια φωνητική περιγραφή ή πραγματοποιείτε μια κλήση, να κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
- Η μέγιστη διάρκεια καταγραφής μιας φωνητικής περιγραφής είναι περίπου 1,5 δευτερόλεπτο, αλλά τα πολύ σύντομα ονόματα δεν καταγράφονται.
- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 20 καταχωρήσεις φωνητικών κλήσεων.

Στην επιλογή μενού **Φωνητική κλήση**, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές.

Καταχώρηση: σας επιτρέπει να καταχωρήσετε περιγραφές ονομάτων και να τις εκχωρήσετε σε αριθμούς για φωνητική κλήση.

1. Πείτε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για φωνητική κλήση αφού ακούσετε την ηχητική προτροπή. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε ονόματα με τουλάχιστον δύο συλλαβές ή χρησιμοποιήστε το όνομα και το επίθετο μαζί. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το όνομα ως το πρώτο δείγμα και, στη συνέχεια, σας ζητάει να πείτε το όνομα ξανά.
2. Απαντήστε στην προτροπή επαναλαμβάνοντας το όνομα.
   Η συσκευή αποθηκεύει το όνομα ως το δεύτερο δείγμα και, στη συνέχεια, ζητάει τον αριθμό του τηλεφώνου και το όνομα.
3. Μετά την εισαγωγή αριθμού και ονόματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

Ενεργοποίηση: ενεργοποιεί φωνητική κλήση.

Ακούτε μια φωνητική οδηγία και η ένδειξη "Αναφέρατε όνομα" εμφανίζεται στην οθόνη.

Προφέρετε καθαρά τη φωνητική περιγραφή. Το τηλέφωνο καλεί αυτόματα τον αριθμό της αναγνωρισμένης φωνητικής περιγραφής.

Εάν δεν βρεθεί καμία αντιστοίχιση για τη φωνητική περιγραφή ή η περιγραφή δεν αναγνωρίζεται, το τηλέφωνο ενδέχεται να σας ζητήσει να την πείτε ξανά.

Διαγραφή μίας: σας επιτρέπει να διαγράψετε μια μεμονωμένη ηχητική περιγραφή. Ο αντίστοιχος τηλεφωνικός αριθμός παραμένει στο ευρετήριο, αλλά η φωνητική κλήση διαγράφεται.

Αναπαραγωγή όλων: αναπαραγάγει όλες τις καταχωρημένες ηχητικές περιγραφές.

Διαγραφή όλων: διαγράφει όλες τις ηχητικές περιγραφές. Οι αντίστοιχοι τηλεφωνικοί αριθμοί παραμένουν στο ευρετήριο, αλλά όλες οι φωνητικές περιγραφές διαγράφονται. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Διαγραφή όλων?". Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για έξοδο από τη λειτουργία χωρίς να γίνει διαγραφή των φωνητικών περιγραφών.

Φωνητική εντολή (Μενού 3-2)

Αυτό το μενού σας παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε μενού που χρησιμοποιείτε συχνά, προφέροντας τις δικές σας φωνητικές εντολές.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Καταχώρηση: Οι λειτουργίες μενού που χρησιμοποιείτε συχνότερα, είναι δυνατό να προγραμματιστούν με τις δικές σας φωνητικές εντολές. Τα μενού είναι προκαθορισμένα, από προεπιλογή, στη ρύθμιση **Απενεργοποιημένη**, υποδεικνύοντας ότι δεν καταχωρούνται. Όταν οι φωνητικές εντολές καταχωρούνται με επιτυχία, τα μενού αλλάζουν σε **Ενεργοποιημένη** στην οθόνη.

Ενεργοποίηση: σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στα μενού χρησιμοποιώντας τις καταχωρημένες φωνητικές εντολές.

Αναπαραγωγή όλων: αναπαραγάγει όλες τις φωνητικές εντολές που έχετε καταχωρήσει.

Διαγραφή όλων: διαγράφει όλες τις φωνητικές εντολές που έχετε καταχωρήσει. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για έξοδο από τη λειτουργία χωρίς να γίνει διαγραφή των εντολών.

Φωνητική υπενθύμιση (Μενού 3-3)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Φωνητική υπενθύμιση για να:

- Καταχωρήσετε φωνητικές υπενθυμίσεις
- Αναπαραγάγετε τις καταχωρημένες φωνητικές υπενθυμίσεις
- Διαγράψετε μία ή όλες τις φωνητικές υπενθυμίσεις

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Καταχώρηση: σας επιτρέπει να καταχωρήσετε μία υπενθύμιση. Η οθόνη εμφανίζει το χρονομετρητή καταχώρησης. Μετά την καταχώρηση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Λήξη**. Σας ζητείται να εισαγάγετε έναν τίτλο. Πληκτρολογήστε τον τίτλο, ο οποίος θα αποτελείται από 24 χαρακτήρες το μέγιστο.

Σημείωση: Εάν η μνήμη είναι γεμάτη, πρέπει να διαγράψετε παλιές υπενθυμίσεις πριν την καταγραφή μίας νέας.

Επανάληψη: σας επιτρέπει να αναπαραγάγετε ξανά μια καταγεγραμμένη υπενθύμιση.

Διαγραφή μίας: σας επιτρέπει να διαγράψετε μία συγκεκριμένη υπενθύμιση.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις υπενθυμίσεις. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για έξοδο από τη λειτουργία χωρίς να γίνει διαγραφή των υπενθυμίσεων.

Ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ρυθμίσεις ήχου για να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις, όπως:

- Ήχος, ένταση και τύπος κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα
- Ένταση για τη φωνητική προτροπή
- Ήχοι που δημιουργούνται όταν η κλήση σας συνδέεται ή όταν πατάτε ένα πλήκτρο
- Λειτουργία στην οποία αλλάζει το τηλέφωνό σας όταν κρατάτε πατημένο το πλήκτρο

Εισερχόμενες κλ. (Μενού 4-1)

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον κουδουνισμό για εισερχόμενες κλήσεις.

Σημείωση: Εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει τη δυνατότητα ALS, πρέπει να επιλέξετε τη γραμμή στην οποία επιθυμείτε να γίνει η πρώτη αλλαγή.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Μελωδία: σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ πολλών διαφορετικών μελωδιών. Κάθε φορά που επιλέγετε μια μελωδία από τη λίστα, αναπαράγει τη μελωδία.

Ένταση κουδουνισμού: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ένταση κουδουνισμού. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα — και — ή τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου. Όσο περισσότερες γραμμές βλέπετε, τόσο μεγαλύτερη είναι η ένταση.

Τύπος ειδοποίησης: σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τρόπο που ειδοποιήστε για τις εισερχόμενες κλήσεις.

Φωτισμός μόνο: ανάβει μόνο ο φωτισμός λειτουργίας στο καπάκι.
Μελωδία: το τηλέφωνο κουδουνίζει χρησιμοποιώντας τη μελωδία η οποία είναι ορισμένη με την επιλογή **Μελωδία** (βλέπε σελίδα 81).
Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν κουδουνίζει.
Μελωδία μετά από δόνηση: το τηλέφωνο στην αρχή δονείται και μετά αρχίζει να κουδουνίζει.

Μηνύματα (Μενού 4-2)

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον κουδουνισμό για εισερχόμενα μηνύματα.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Τόνος: σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ πολλών διαφορετικών ήχων. Κάθε φορά που επιλέγετε έναν ήχο από τη λίστα, αναπαράγει τον ήχο.

Τύπος ειδοποίησης: σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τρόπο που ειδοποιήστε για τα εισερχόμενα μηνύματα.

Αθόρυβο: εμφανίζεται μόνο η ειδοποίηση κειμένου. Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει ούτε δονείται.
Τόνος: το τηλέφωνο κουδουνίζει χρησιμοποιώντας τον ήχο ο οποίος είναι ορισμένος με την επιλογή **Τόνος** (βλέπε παραπάνω).
Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν κουδουνίζει.
Ήχος μετά από δόνηση: το τηλέφωνο στην αρχή δονείται και μετά αρχίζει να κουδουνίζει.

Επανάληψη: σας επιτρέπει να καθορίσετε πόσο συχνά το τηλέφωνο σας ειδοποιεί για ένα νέο μήνυμα. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ **Μία φορά**, **Περιοδικά** και **Συνεχής**.

Ένταση φωνητ. οδηγού (Μενού 4-3)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της φωνητικής προτροπής όταν χρησιμοποιείτε τις φωνητικές λειτουργίες.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα — και — ή τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου. Όσο περισσότερες γραμμές βλέπετε, τόσο μεγαλύτερη είναι η ένταση.

Ήχος σύνδεσης (Μενού 4-4)

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα πρέπει να κάνει μπιπ όταν το τηλέφωνο συνδέεται στο δίκτυο. Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Απενεργοπ.: το τηλέφωνο δεν κάνει μπιπ.

Ενεργοπ.: το τηλέφωνο κάνει μπιπ όταν η κλήση σας γίνει αποδεκτή.

Ήχος πλήκτρων (Μενού 4-5)

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο που κάνουν τα πλήκτρα όταν τα πατάτε. Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Απενεργοποιημένος: τα πλήκτρα δεν εκπέμπουν κανένα ήχο.

Τόνος: κάθε πλήκτρο, όταν το πατάτε, κάνει διαφορετικό ήχο.

Μπιπ: κάθε πλήκτρο, όταν το πατάτε, κάνει τον ίδιο ήχο.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου πλήκτρων, πατήστε τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου σε κατάσταση αναμονής με το τηλέφωνο ανοικτό.

Υπενθ. λεπτού (Μενού 4-6)

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να καθορίσετε εάν το τηλέφωνο πρέπει να κάνει μπιπ κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια εξερχόμενης κλήσης για να σας πληροφορεί για τη διάρκεια της συνομιλίας.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Απενεργοποιημένη: το τηλέφωνο δεν κάνει μπιπ.

Ενεργοποιημένη: το τηλέφωνο κάνει μπιπ κάθε λεπτό.

Αθόρυβη λειτουργία (Μενού 4-7)

Όταν κρατάτε πατημένο το πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής, το τηλέφωνο αλλάζει στη λειτουργία χωρίς ήχο. Μπορείτε να καθορίσετε εάν το τηλέφωνο δονείται ή να γίνει σιγή όλων των ήχων στη λειτουργία χωρίς ήχο.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται και δεν κουδουνίζει στη λειτουργία χωρίς ήχο.

Σιγή: το τηλέφωνο πραγματοποιεί σιγή όλων των ρυθμίσεων ήχου στη λειτουργία χωρίς ήχο.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Πολλές διαφορετικές δυνατότητες του τηλεφώνου σας είναι δυνατό να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις σας με το μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

Μήνυμα υποδοχής (Μενού 5-1)

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να καθορίσετε ένα μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Όταν ορίσετε αυτή την επιλογή, εμφανίζεται το παρόν μήνυμα.

Για να...	Τότε...
Διαγράψετε το υπάρχον μήνυμα	• Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο C. • Ορίστε την επιλογή **Διαγραφή όλων**.
Πληκτρολογήστε νέο μήνυμα	Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα.
Αλλάξτε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου	• Πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο. • Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.
Αποθηκεύστε την πληκτρολόγησή σας	Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο OK.
Ακυρώσετε την πληκτρολόγησή σας και επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού	Πατήστε το πλήκτρο /Φ.

Οθόνη (Μενού 5-2)

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη βασική και την εξωτερική οθόνη ώστε να ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας και στις ανάγκες σας.

Εικόνα έναρξης/τερματισμού

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε την εικόνα που θα εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Βασική οθόνη

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε το παράθυρο αναμονής για τη βασική οθόνη.

Κανονική: εμφανίζει το κανονικό παράθυρο αναμονής με τις λειτουργίες των πλήκτρων πλοήγησης.

Εικόνα: εμφανίζει την επιλεγμένη εικόνα ταπετσαρίας.

Εξωτερική οθόνη

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τύπο του ρολογιού που θα εμφανίζεται στην εξωτερική οθόνη στην κατάσταση αναμονής.

Ψηφιακό ρολόι: εμφανίζει ένα ψηφιακό ρολόι.

Αναλογικό ρολόι: εμφανίζει ένα αναλογικό ρολόι.

Βασική αντίθεση

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να προσαρμόζετε την αντίθεση της βασικής οθόνης ώστε να φαίνεται πιο ανοιχτόχρωμη ή πιο σκούρα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα — και — ή τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Εξωτερική αντίθεση

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να προσαρμόζετε την αντίθεση της εξωτερικής οθόνης ώστε να φαίνεται πιο ανοιχτόχρωμη ή πιο σκούρα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα — και — ή τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Φωτισμός

Μπορείτε να καθορίσετε εάν το τηλέφωνο θα χρησιμοποιεί τον φωτισμό ή όχι. Μπορεί να επιτευχθεί μικρή αύξηση του χρόνου αναμονής/ομιλίας απενεργοποιώντας το φωτισμό.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Απενεργοποιημένος: ο φωτισμός δεν χρησιμοποιείται.

Σύντομος: ο φωτισμός ανάβει όταν πατάτε ένα πλήκτρο ή λαμβάνετε μία κλήση και σβήνει 10 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του τελευταίου πλήκτρου.

Μεγάλης διάρκειας: ο φωτισμός ανάβει όταν πατάτε ένα πλήκτρο ή λαμβάνετε μία κλήση και σβήνει 20 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του τελευταίου πλήκτρου.

LED ένδειξης λειτουργίας (Μενού 5-3)

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να επιλέξετε αν ο φωτισμός λειτουργίας στο καπάκι χρησιμοποιείται ή όχι.

Για να ανάψετε το φωτισμό, επιλέξτε ένα από τα επτά χρώματα. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιείται η λυχνία λειτουργίας, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

Γλώσσα (Μενού 5-4)

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα για την οθόνη, τις λειτουργίες εισαγωγής κειμένου και τις φωνητικές λειτουργίες.

Ασφάλεια (Μενού 5-5)

Οι ρυθμίσεις της ασφάλειας σας επιτρέπουν να περιορίσετε τη χρήση του τηλεφώνου σας σε:

- Άτομα της επιλογής σας
- Τύπους κλήσεων της επιλογής σας

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί και κωδικοί πρόσβασης για να προστατεύσουν τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Περιγράφονται στις επόμενες ενότητες (βλέπε επίσης σελίδες 133-134).

Έλεγχος PIN

Όταν το Έλεγχος PIN έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε το PIN κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνό σας. Επομένως, κάποιος που δεν έχει το PIN δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας χωρίς την έγκρισή σας.

Σημείωση: Πριν απενεργοποιήσετε τον Έλεγχο PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN σας.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Ενεργοπ.: πρέπει να εισάγετε το PIN κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνο.

Απενεργοπ.: το τηλέφωνο συνδέεται απευθείας στο δίκτυο όταν το ανοίγετε.

Για να αλλάξετε το PIN, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Αλλαγή PIN** στη σελίδα 89.

Αλλαγή PIN

Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να αλλάξετε το τρέχον PIN με ένα άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι η είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα Έλεγχος PIN. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το τρέχον PIN πριν ορίσετε καινούριο.

Αφού πληκτρολογήσετε καινούριο PIN, σας ζητείται να το επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας το πάλι.

SIM κλειδωμένη

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "SIM κλειδωμένη", πρέπει να πληκτρολογήσετε ένα νέο κωδικό κλειδώματος της κάρτας SIM με τέσσερα ως οκτώ ψηφία και να τον επιβεβαιώσετε με επαναπληκτρολόγησή του. Όταν ενεργοποιηθεί η δυνατότητα "SIM κλειδωμένη", πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος της κάρτας SIM για να χρησιμοποιήσετε μια άλλη κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας.

Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία FDN

Η λειτουργία FDN (Fixed Dial Number), εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM, σας επιτρέπει να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Ενεργοπ.: μπορείτε να καλέσετε μόνον τους αριθμούς που βρίσκονται στο ευρετήριο. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2.

Απενεργοπ.: μπορείτε να καλέσετε οποιονδήποτε αριθμό.

Σημείωση: Δεν έχουν όλες οι κάρτες SIM PIN2. Εάν η κάρτα σας SIM δεν έχει, αυτή η επιλογή μενού δεν εμφανίζεται.

Για να αλλάξετε το PIN2, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Αλλαγή PIN2** στη σελίδα 90.

Αλλαγή PIN2

Η δυνατότητα Αλλαγή PIN2 σας επιτρέπει να αλλάζετε το PIN2 με ένα καινούργιο. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το τρέχον PIN2 πριν καθορίσετε ένα άλλο.

Αφού πληκτρολογήσετε καινούριο PIN2, σας ζητά να το επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας το πάλι.

Σημείωση: Δεν έχουν όλες οι κάρτες SIM PIN2. Εάν η κάρτα σας SIM δεν έχει, αυτή η επιλογή μενού δεν εμφανίζεται.

Μενού γρήγορης πρόσβασης (Μενού 5-6)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα γρήγορο τρόπο πρόσβασης σε συγκεκριμένα μενού χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα φωνητικής εντολής ή τα πλήκτρα πλοήγησης.

Φωνητ. εντολή: για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα φωνητικής εντολής, βλέπε σελίδα 79.

Πλοήγηση: τα τέσσερα πλήκτρα πλοήγησης είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ως πλήκτρα συντόμευσης για τις λειτουργίες μενού που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Στην κατάσταση αναμονής, σας επιτρέπουν να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση σε συγκεκριμένες επιλογές του μενού.

Για να αντιστοιχήσετε συντόμευση σε πλήκτρο, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Επιλέξτε το πλήκτρο συντόμευσης που θέλετε να αλλάξετε πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης και μετά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
2. Ορίστε την επιλογή μενού που θα αντιστοιχήσετε στο πλήκτρο πατώντας το πλήκτρο — ή —.

Αυτόματη επανάκληση (Μενού 5-7)

Με τη λειτουργία Αυτόματη Επανάκληση, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την εκ νέου κλήση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή κλήση.

Σημείωση: Το διάστημα μεταξύ δύο προσπαθειών κλήσεων διαφέρει.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Ανενεργή: δεν πραγματοποιείται επανάκληση του αριθμού.

Ενεργή: ο αριθμός επαναπληκτρολογείται αυτόματα.

Ενεργό πορτάκι (Μενού 5-8)

Με τη δυνατότητα Ενεργό πορτάκι, η λειτουργία φωνητικής κλήσης ή φωνητικής εντολής είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί αυτόματα κάθε φορά που ανοίγετε το πορτάκι του τηλεφώνου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Ανενεργό: αυτή η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη. Οι λειτουργίες φωνητικής κλήσης και φωνητικής εντολής πρέπει να ενεργοποιηθούν με μη αυτόματο τρόπο με το αντίστοιχο μενού. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τις σελίδες 77 και 79 αντίστοιχα.

Φωνητ. κλήση: η λειτουργία φωνητικής κλήσης ενεργοποιείται όταν ανοίγετε το πορτάκι του τηλεφώνου.

Φωνητ. εντολή: η λειτουργία φωνητικής εντολής ενεργοποιείται όταν ανοίγετε το πορτάκι του τηλεφώνου.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ ακουστικών-μικροφώνου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες Φωνητική κλήση ή Φωνητική εντολή, πατώντας το κουμπί στο σετ ακουστικών-μικροφώνου.

Πλαϊνό πλήκτρο (Μενού 5-9)

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη λειτουργία των πλήκτρων έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Απόρριψη: η εισερχόμενη κλήση απορρίπτεται όταν κρατάτε πατημένα τα πλήκτρα έντασης.

Σιγή: πραγματοποιείται σίγαση του ήχου κλήσης, αλλά η κλήση δεν απορρίπτεται όταν κρατάτε πατημένα τα πλήκτρα έντασης.

Επαναφ. ρυθμ. (Μενού 5-0)

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του. Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ήχου, τις ρυθμίσεις τηλεφώνου ή και όλες τις ρυθμίσεις μαζί.

Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο. Για έξοδο από τη λειτουργία χωρίς επαναφορά των ρυθμίσεων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Ατζέντα

Η δυνατότητα Ατζέντα σας επιτρέπει να:

- Προβάλλετε το ημερολόγιο ή/και να γράψετε μία υπενθύμιση ή λίστα εργασιών
- Ορίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα και βρείτε τι ώρα είναι σε διάφορες πόλεις του κόσμου
- Ρυθμίσετε την ειδοποίηση έτσι ώστε το τηλέφωνο να κουδουνίζει σε μια συγκεκριμένη ώρα
- Χρησιμοποήσετε το τηλεφωνό σας ως αριθμομηχανή, μετατροπέα μονάδων, timer ή χρονόμετρο

Νέα υπενθύμιση (Μενού 6-1)

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μία νέα υπενθύμιση.

Σημείωση: Μπορείτε, επίσης, να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μενού κρατώντας πατημένο το πλήκτρο C στην κατάσταση αναμονής.

1. Γράψτε την υπενθύμισή σας με μέχρι 100 χαρακτήρες και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής κειμένου, βλέπε σελίδα 37.

2. Επιλέξτε την κατηγορία της ειδοποίησης που θα αποθηκευτεί και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

   Πρόγραμμα: γενικά συμβάντα προγράμματος, όπως ραντεβού ή συναντήσεις.

   Λίστα εργασιών: εργασίες που πρέπει να εκτελέσετε. Αποθηκεύονται στη λίστα εργασιών.

   Κλήση: κλήσεις που πρέπει να κάνετε.

   Επέτειοι: Ημερομηνίες που πρέπει να θυμάστε όπως επέτειος γάμου, γενέθλια ή άλλες ξεχωριστές ημερομηνίες.

3. Επιλέξτε την επιθυμητή ημέρα στο ημερολόγιο πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

4. Εάν εφαρμόζεται, ανάλογα με την επιλεγμένη κατηγορία, πληκτρολογήστε την επιθυμητή ώρα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

   Εάν έχετε επιλέξει τη μορφή ώρας σε 12 ώρες (βλέπε σελίδα 100), επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** πατώντας το πλήκτρο — ή — και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

5. Για να ρυθμίσετε ειδοποίηση για την υπενθύμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

   Διαφορετικά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Οχι**. Η υπενθύμιση αποθηκεύεται. Προχωρήστε στο Βήμα 8.

6. Πληκτρολογήστε την ώρα της ειδοποίησης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

   Εάν έχετε επιλέξει τη μορφή ώρας σε 12 ώρες (βλέπε σελίδα 100), επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** πατώντας το πλήκτρο — ή — και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

7. Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο για την ειδοποίηση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο . Η υπενθύμιση αποθηκεύεται.

8. Πατήστε το πλήκτρο /Φ για έξοδο.

Ημερολόγιο (Μενού 6-2)

Το ημερολόγιο σας βοηθάει να παρακολουθείτε προγράμματα, κλήσεις που πρέπει να κάνετε, εργασίες που πρέπει να εκτελέσετε και επετείους. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να κουδουνίζει όταν φτάσει η ημερομηνία και ώρα να σας τα υπενθυμίσει.

Χρήση του ημερολογίου

Για να...	**Τότε...**
Μετακινηθείτε σε άλλη ημέρα	Πατήστε τα πλήκτρα (και).
Μετακινηθείτε σε άλλη εβδομάδα	Πατήστε τα πλήκτρα — και —.
Μετακινηθείτε στον προηγούμενο ή στον επόμενο μήνα	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο — ή —.
Μετακινηθείτε στον προηγούμενο ή στον επόμενο χρόνο	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο (ή).

Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** στην οθόνη Ημερολόγιο.

Προσθήκη υπενθύμισης: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια νέα υπενθύμιση στην επιλεγμένη ημέρα.

Μετάβαση στην ημερομ.: σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και, στη συνέχεια, να προγραμματίσετε ένα συμβάν σε αυτή την ημερομηνία.

Εμφάνιση όλων: εμφανίζει τα συμβάντα που έχετε προγραμματίσει.

Διαγρ. ημέρας: διαγράφει το προγραμματισμένο συμβάν στην επιλεγμένη ημέρα.

Διαγρ. όλων: εμφανίζει όλα τα συμβάντα που έχετε προγραμματίσει.

Δημιουργία νέας υπενθύμισης

1. Επιλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία στο ημερολόγιο, ανατρέχοντας στη σελίδα 95.
2. Γράψτε την υπενθύμισή σας με μέχρι 100 χαρακτήρες και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, βλέπε σελίδα 37.
3. Όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο , μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο υπενθύμισης. Τέσσερις επιλογές είναι διαθέσιμες.

   Πρόγραμμα: γενικά συμβάντα προγράμματος, όπως ραντεβού ή συναντήσεις
   Λίστα εργασιών: εργασίες που πρέπει να εκτελέσετε
   Κλήση: κλήσεις που πρέπει να κάνετε
   Επέτειοι: γενέθλια που πρέπει να θυμάστε, όπως επέτειο γάμου, ημερομηνίες γέννησης ή άλλες ξεχωριστές ημέρες.
4. Ακολουθήστε τη διαδικασία από το Βήμα 4 στη σελίδα 94 και μετά, για να αποθηκεύσετε την υπενθύμιση.

Μια ημερομηνία στην οποία έχει αντιστοιχιστεί μία υπενθύμιση είναι τονισμένη μέσα σε ένα πλαίσιο. Εάν επιλέξτε μία ημερομηνία για την οποία έχουν ήδη προγραμματιστεί συμβάντα, ο αριθμός των υπενθυμίσεων για κάθε τύπο εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία του ημερολογίου: για γενικά συμβάντα προγράμματος, για εργασίες, για κλήσεις και για γενέθλια.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να προβάλλετε τις υπενθυμίσεις.

Εάν έχετε δημιουργήσει περισσότερες από μία υπενθυμίσεις την ίδια ημέρα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στο επιθυμητό συμβάν πατώντας το πλήκτρο (ή).

Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Προσθήκη: σας επιτρέπει να καταχωρήσετε μία νέα υπενθύμιση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης μίας υπενθύμισης, βλέπε σελίδα 93.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε την τρέχουσα υπενθύμιση.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε την τρέχουσα υπενθύμιση.

Μετακίνηση: σας επιτρέπει να μετακινήσετε την τρέχουσα υπενθύμιση σε διαφορετική ημερομηνία.

Αντιγραφή: σας επιτρέπει να αντιγράψετε την τρέχουσα υπενθύμιση σε διαφορετική ημερομηνία.

Λίστα εργασιών (Μενού 6-3)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να προβάλλετε μια λίστα εργασιών.

Για να δημιουργήσετε μία νέα υπενθύμιση τύπου Λίστας εργασιών, βλέπε σελίδα 93. Όταν σας ζητηθεί να καθορίσετε τον τύπο υπενθύμισης, επιλέξτε **Λίστα εργασιών**.

Αφού ορίσετε την εργασία, παρουσιάζεται με ένα σημάδι κατάστασης (για κατάσταση Εκτελέστηκε ή για κατάσταση Δεν ολοκλ) μέσα στο μενού **Λίστα εργασιών**.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε μια συγκεκριμένη εργασία, πατήστε το πλήκτρο ή και μετά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο . Η εργασία εμφανίζεται με την προθεσμία, τη ρύθμιση ειδοποίησης, λεπτομέρειες εργασίας και σημάδι κατάστασης.

Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Προσθήκη: σας επιτρέπει να προσθέσετε μία νέα εργασία. Για λεπτομέρειες σχετικά με την προσθήκη υπενθυμίσεων τύπου Λίστας εργασιών, βλέπε σελίδα 93.

Σημ.: σας επιτρέπει να αλλάξετε το σημάδι κατάστασης.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα της τρέχουσας εργασίας.

Μετακίνηση: σας επιτρέπει να μετακινήσετε την τρέχουσα εργασία σε διαφορετική ημερομηνία.

Αντιγραφή: σας επιτρέπει να αντιγράψετε την τρέχουσα εργασία σε διαφορετική ημερομηνία.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε την τρέχουσα εργασία.

Διαγρ. όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις εργασίες από τη λίστα.

Ρολόι (Μενού 6-4)

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αλλάζετε την εμφανιζόμενη τρέχουσα ώρα και ημερομηνία. Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα GMT, καθώς και 21 μεγάλων πόλεων στον κόσμο.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Ρύθμιση ώρας: σας επιτρέπει να καταχωρείτε την τρέχουσα ώρα. Μπορείτε να διαλέγετε τη μορφή της ώρας μέσω της λειτουργίας του μενού **Μορφοπ. ρύθμ.**.

Σημείωση: Πριν ρυθμίσετε την ώρα πρέπει να διευκρινίστε τη ζώνη ώρας, μέσω της λειτουργίας του μενού **Παγκόσμια ώρα**.

Ρύθμιση ημερομ.: σας επιτρέπει να καταχωρείτε την ημέρα, το μήνα και το χρόνο. Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή της ημερομηνίας μέσω της λειτουργίας του μενού **Μορφοπ. ρύθμ.**.

Παγκόσμια ώρα: σας επιτρέπει να ελέγχετε την τρέχουσα ώρα σε 21 μεγάλες πόλεις στον κόσμο. Πραγματοποιήστε κύλιση στις πόλεις χρησιμοποιώντας το πλήκτρο (ή). Η οθόνη εμφανίζει:

- Όνομα πόλης
- Τρέχουσα ημερομηνία και ώρα
- Τη διαφορά ώρας μεταξύ της πόλης που επιλέξατε και της πόλης σας εάν ρυθμίσατε την τοπική ώρα (βλέπε παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες) ή GMT (προεπιλεγμένη).

Για να επιλέξετε τη ζώνη ώρα, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Επιλέξτε την πόλη που αντιστοιχεί στη ζώνη ώρας σας πατώντας το πλήκτρο (ή) μία ή περισσότερες φορές.

   Εμφανίζονται η τοπική ημερομηνία και ώρα.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ρύθμιση**.

3.

Για να...	**Επιλέξτε...**
Ενημερώσετε την τρέχουσα ημερομηνία/ ώρα με αυτή τη νέα ρύθμιση	**Ρύθμιση τοπικ.**.
Ενεργοποιήσετε την ένδειξη θερινής/ χειμερινής ώρας	**Ρύθμιση DST**. Το εικονίδιο εμφανίζεται δίπλα στη διαφορά ώρας.
Απενεργοποιήσετε την ένδειξη θερινής/ χειμερινής ώρας	**Αφαίρεση DST** (μόνο διαθέσιμη όταν το εικονίδιο εμφανίζεται δίπλα στη διαφορά ώρας).

Μορφοπ. ρύθμ.: σας επιτρέπει να αλλάζετε τη μορφή της ημερομηνίας και της ώρας.

Μορφοπ. ώρας: 12 ώρες
24 ώρες

Μορφοπ. ημερομ.: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ (ημέρα/μήνας/έτος)
ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ (έτος/μήνας/ημέρα)

Ειδοποίηση (Μενού 6-5)

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ειδοποίηση ώστε να κουδουνίζει σε συγκεκριμένη ώρα. Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο ειδοποιήσεις.

Για να ρυθμίσετε μία ειδοποίηση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Επιλέξτε **Ειδοποίηση1** ή **Ειδοποίηση2** πατώντας το πλήκτρο — ή — και μετά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

   Το εικονίδιο σημαίνει ότι την τρέχουσα στιγμή δεν έχει ρυθμιστεί ειδοποίηση. Το εικονίδιο σημαίνει ότι έχει ήδη ρυθμιστεί μία ειδοποίηση.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

3. Ορίστε την επιθυμητή επιλογή και αλλάξτε τη ρύθμιση.

   Ημέρα ειδοπ.: ελέγξτε τις επιθυμητές ημέρες της εβδομάδας πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε καθημερινή ειδοποίηση, επιλέξτε **Καθημερινά**. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε μία προσωρινή ειδοποίηση, επιλέξτε **Ειδοπ. μία φορά**. Για να καταργήσετε το σημάδι ελέγχου, πατήστε ξανά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Ώρα ειδοποίησης: πληκτρολογήστε την επιθυμητή ώρα.

   Ήχος ειδοπ.: επιλέξτε την επιθυμητή μελωδία.

   Αφαίρεση ειδοπ.: απενεργοποιεί την ειδοποίηση.

4. Επαναλάβετε τα Βήματα 2 και 3 για να αλλάξετε κάθε ρύθμιση.

5. Πατήστε το πλήκτρο /Ⓟ για έξοδο.

Μόλις ρυθμίσετε την ειδοποίηση, μπορείτε να δείτε το εικονίδιο Ειδοποίηση () στην επάνω γραμμή της οθόνης. Για να σταματήσετε την ειδοποίηση όταν ηχεί, ανοίξτε το πορτάκι και πατήστε κάποιο πλήκτρο.

Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση να ηχεί ακόμα και αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Αυτόματη ενεργοποίηση** στη λίστα Ειδοποίηση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

2. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το πλήκτρο — ή — για να επιλέξετε **Άνοιγμα**.

   Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματη ενεργοποίηση, επιλέξτε **Κλείσιμο**.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Μόλις έχετε ενεργοποιήσει την ειδοποίηση αυτόματης ενεργοποίησης, ένα σημάδι ελέγχου εμφανίζεται στα αριστερά της ρύθμισης **Αυτόματη ενεργοποίηση**. Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο στη συγκεκριμένη ώρα ειδοποίησης, τότε ενεργοποιείται αυτόματα και ηχεί η ειδοποίηση. Στη συνέχεια, απενεργοποιείται ξανά.

Υπολογιστής (Μενού 6-6)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως αριθμομηχανή 15 ψηφίων. Η αριθμομηχανή πραγματοποιεί βασικές αριθμητικές λειτουργίες, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση και ποσοστά.

Για να πραγματοποιήσετε έναν υπολογισμό, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Καταχωρήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

   Σημείωση: Για να σβήσετε τυχόν λάθη ή να καθαρίσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο C.

2. Πατήστε το πλήκτρο * για να εισαγάγετε μία υποδιαστολή (**.**) ή το πλήκτρο # για να εισαγάγετε το κατάλληλο αριθμητικό σύμβολο: **+** (πρόσθεση), **-** (αφαίρεση), * (πολλαπλασιασμός), **/** (διαίρεση) **%** (υπόλοιπο), **(** ή **)**.

3. Καταχωρήστε τον δεύτερο αριθμό.

4. Επαναλάβετε τα Βήματα 2 και 3, εάν είναι απαραίτητο.

5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Ισον** για να δείτε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο πλαίσιο **Απάντηση**.

Μετατροπή (Μενού 6-7)

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να μετατρέψετε από έναν τύπο μονάδας σε έναν άλλο.

Για να μετατρέψετε μία τιμή, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Επιλέξτε τον τύπο της μετατροπής που θα εκτελεστεί από τις επιλογές **Νόμισμα**, **Μήκος**, **Βάρος**, '**Ογκος**, **Επιφάνεια** και **Θερμοκρασία** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

2. Πληκτρολογήστε την τιμή που θα μετατραπεί και πατήστε το πλήκτρο — για να μετακινηθείτε στο πεδίο **Από**.

3. Επιλέξτε την αρχική μονάδα πατώντας το πλήκτρο **(** ή **)** και πατήστε το πλήκτρο — για να μετακινηθείτε στο πεδίο **Σε**. Ανατρέξτε στον πίνακα της επόμενης σελίδας για τις διαθέσιμες μονάδες.

4. Επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα, πατώντας το πλήκτρο **(** ή **)**.

5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για να δείτε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο πλαίσιο **Απάντηση**.

Διαθέσιμες μονάδες

Τύπος	Μονάδες		
Νόμισμα	EUR FRF ATS PTE LUF	DEM ESP BEF GRD	ITL NLG FIM IEP
Μήκος	mm km yard	cm in mile	m ft
Βάρος	g grain	kg Ουγγιέ	Τόνους Λίβρες
Όγκος	cm^3 in^3 gal	m^3 ft^3	l yd^3
Επιφάνεια	cm^2 in^2 acre	m^2 ft^2	a yd^2
Θερμοκρασία	°C	°F	

Timer (Μενού 6-8)

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Timer, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ηχεί μια ειδοποίηση μετά από συγκεκριμένο χρόνο.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ρύθμιση**.
2. Πληκτρολογήστε τη χρονική διάρκεια που θέλετε να μετρηθεί αντίστροφα σε ώρες και λεπτά και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έναρξη** για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.

Ακόμα και αν βγείτε από το παράθυρο Timer, το timer θα συνεχίσει να λειτουργεί. Μετά τη λήψη του καθορισμένου χρόνου, το τηλέφωνο σας ειδοποιεί παίζοντας μία μελωδία και εμφανίζοντας μία ειδοποίηση κειμένου. Για να σταματήσετε τη μελωδία του timer όταν ηχεί, ανοίξτε το καπάκι και πατήστε κάποιο πλήκτρο.

Για να σταματήσετε το timer πριν τον τερματισμό, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Τερματ.** στο παράθυρο Timer.

Σημείωση: Το timer χρησιμοποιεί ισχύ από την μπαταρία και συνεπώς θα μειωθεί ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου.

Χρονόμετρο (Μενού 6-9)

Το χρονόμετρο είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση χρόνων σε διάφορα αθλήματα.

Παράδειγμα: Αγώνες δρόμου ή κολύμβησης.

Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μέχρι τέσσερα χρονόμετρα.

Η ακρίβεια του χρονομέτρου είναι ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Ο μέγιστος χρόνος μέτρησης είναι 10 ώρες.

1. Για να ξεκινήσουν τα χρονόμετρα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
2. Όταν θέλετε να σταματήσετε το πρώτο χρονόμετρο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο . Επαναλάβετε αυτό το βήμα και για τα άλλα χρονόμετρα.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μηδενισμός** για να μηδενίσετε τα χρονόμετρα.
4. Πατήστε το πλήκτρο C ή /Φ για έξοδο.

Υπηρεσίες δικτύου

Αυτές οι λειτουργίες μενού αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και για να ζητήσετε συνδρομή σε αυτές εάν θέλετε.

Εκτροπή κλ. (Μενού 7-1)

Σημείωση: Οι επιλογές εκτροπής κλήσεων ενδέχεται να είναι διαφορετικές ανάλογα με την κάρτα SIM και όσες δεν υποστηρίζονται από την τηλεφωνική σας εταιρεία μπορεί να μην εμφανίζονται.

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει στις εισερχόμενες κλήσεις να εκτρέπονται προς τον αριθμό που καθορίσατε.

Παράδειγμα: Μπορεί να θέλετε εκτροπή των επαγγελματικών σας κλήσεων προς ένα συνάδελφο όταν είστε διακοπές.

Η εκτροπή κλήσεων μπορεί να ρυθμισθεί με διάφορους τρόπους.

Εκτροπή πάντα: εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.

Κατειλημμένο: οι κλήσεις σας εκτρέπονται εάν τηλεφωνείτε ήδη.

Δεν απαντά: οι κλήσεις σας εκτρέπονται εάν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.

Αδύνατη η πρόσβαση: οι κλήσεις σας εκτρέπονται εάν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης.

Μη διαθέσιμο: οι κλήσεις εκτρέπονται εάν δεν είστε διαθέσιμοι όπως, για παράδειγμα, όταν είστε απασχολημένοι, δεν απαντάτε ή δεν είναι δυνατή η πρόσβαση.

Ακύρωση όλων: ακυρώνονται όλες οι επιλογές εκτροπής.

Μπορείτε να καθορίσετε εξατομικευμένες επιλογές εκτροπής για τον καθένα από τους παρακάτω τύπους κλήσης:

- Μόνο φωνητικές κλήσεις
- Μόνο κλήσεις φαξ (δεν είναι διαθέσιμη όταν η γραμμή 2 χρησιμοποιείται)
- Μόνο κλήσεις δεδομένων (δεν είναι διαθέσιμη όταν η γραμμή 2 χρησιμοποιείται)

Παράδειγμα: Μπορείτε να:

- Εκτρέπετε συστηματικά κλήσεις στο φαξ του γραφείου σας
- Εκτρέπετε φωνητικές κλήσεις σε συνάδελφό σας εάν χρησιμοποιείτε ήδη το τηλέφωνο

Ρύθμιση των επιλογών εκτροπής κλήσεων

1. Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο εκτροπής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο — ή — και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων που θα εκτρέπονται πατώντας το πλήκτρο — ή — και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για επιβεβαίωση των ρυθμίσεών σας.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις.

   Για να εισαγάγετε το διεθνή κωδικό, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 0 + μέχρι να εμφανιστεί το σημείο + . Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε έναν αριθμό στο ευρετήριο ή τον αριθμό του διακομιστή φωνητικών μηνυμάτων, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο και μετά **Ευρετήριο** ή **Διακομ. φωνητ. μηνυμ.**.

5. Όταν τελειώσετε, πιέστε το πλήκτρο .

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Απενεργοποίηση συγκεκριμένων επιλογών εκτροπής κλήσεων

1. Ορίστε την επιλογή εκτροπής κλήσεων για απενεργοποίηση.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων στον οποίο εφαρμόζεται αυτή η επιλογή.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αφαίρεση**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Μπορείτε, επίσης, να απενεργοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις εκτροπής κλήσεων ορίζοντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Φραγή κλ. (Μενού 7-2)

Η υπηρεσία δικτύου φραγής κλήσεων σας επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

Η φραγή κλήσεων μπορεί να καθορισθεί ως εξής.

Όλες οι εξερχόμ.: απαγορεύονται οι κλήσεις.

Διεθνείς: απαγορεύονται οι διεθνείς κλήσεις.

Διεθν. εκτός από οικ.: όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να καλέσετε μόνον στη χώρα που βρίσκεστε και στη χώρα σας, δηλαδή στη χώρα όπου βρίσκεται ο παροχέας του δικτύου σας.

Όλες οι εισερχόμ.: δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις.

Εισερχ. κατά τη διάρκ. παραμ. στο εξωτ.: δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας εκτός της χώρας σας.

Ακύρωση όλων: όλες οι ρυθμίσεις φραγής απενεργοποιούνται. Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις κανονικά.

Μπορείτε να καθορίσετε εξατομικευμένες επιλογές φραγής κλήσεων για τον καθένα από τους παρακάτω τύπους κλήσης:

- Μόνο φωνητικές κλήσεις
- Μόνο κλήσεις φαξ (δεν είναι διαθέσιμη όταν η γραμμή 2 χρησιμοποιείται)
- Μόνο κλήσεις δεδομένων (δεν είναι διαθέσιμη όταν η γραμμή 2 χρησιμοποιείται)

Ρύθμιση των επιλογών γραφής κλήσεων

1. Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο φραγής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο — ή — και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για φραγή πατώντας το πλήκτρο — ή — και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για επιβεβαίωση των ρυθμίσεών σας.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Απενεργοποίηση συγκεκριμένων επιλογών φραγής κλήσεων

1. Ενεργοποιήστε την επιλογή φραγής κλήσεων για απενεργοποίηση.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων στον οποίο εφαρμόζεται αυτή η επιλογή.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αφαίρεση**.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Μπορείτε, επίσης, να απενεργοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής κλήσεων ορίζοντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Αλλαγή κωδικού φραγής: μπορείτε να ορίσετε και να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας αυτήν την επιλογή. Πρέπει να εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πριν καθορίσετε έναν νέο. Αφού δώσετε τον νέο κωδικό, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον και πάλι.

Αναμονή κλ. (Μενού 7-3)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να πληροφορείστε όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

Μπορείτε να καθορίσετε εξατομικευμένες επιλογές αναμονής για τον καθένα από τους παρακάτω τύπους κλήσης:

- Μόνο φωνητικές κλήσεις
- Μόνο κλήσεις φαξ (δεν είναι διαθέσιμη όταν η γραμμή 2 χρησιμοποιείται)
- Μόνο κλήσεις δεδομένων (δεν είναι διαθέσιμη όταν η γραμμή 2 χρησιμοποιείται)

Ενεργοποίηση της δυνατότητας αναμονής κλήσεων

1. Διαλέξτε τον τύπο κλήσεων στις οποίες εφαρμόζεται η επιλογή αναμονής πιέζοντας το πλήκτρο — ή — και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για επιβεβαίωση των ρυθμίσεών σας.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Απενεργοποίηση συγκεκριμένων επιλογών της αναμονής κλήσεων

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων στον οποίο εφαρμόζεται η επιλογή.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απενεργοπ.**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Μπορείτε, επίσης, να απενεργοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις αναμονής κλήσεων ορίζοντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Επιλογή δικτύου (Μενού 7-4)

Η λειτουργία επιλογής δικτύου σας επιτρέπει να ελέγχετε εάν το δίκτυο που χρησιμοποιείτε κατά την περιαγωγή (εκτός της περιοχής κάλυψής σας) επιλέγεται αυτόματα ή όχι.

Σημείωση: Μπορείτε να διαλέξετε ένα διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνον εάν έχει μία έγκυρη συμφωνία περιαγωγής με το δικό σας δίκτυο.

Για να καθορίσετε εάν το δίκτυο πρέπει να επιλεχθεί αυτόματα ή όχι κατά την περιαγωγή, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Πατήστε το πλήκτρο — ή — μέχρι να επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

   Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αυτόματη**, θα συνδεθείτε στο πρώτο διαθέσιμο δίκτυο κατά την περιαγωγή.

   Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Χειροκίνητη**, το τηλέφωνο αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα. Προχωρήστε στο Βήμα 2.

2. Πατήστε το πλήκτρο — ή — μέχρι να επισημανθεί το επιθυμητό δίκτυο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

   Συνδέεστε με το συγκεκριμένο δίκτυο κατά την περιαγωγή.

Ταυτότητα καλούντος (Μενού 7-5)

Μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση του αριθμού τηλεφώνου σας στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Προκαθορισμ.: χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ρύθμιση του δικτύου.

Απόκρυψη αριθμού: ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Αποστολή αριθμού: ο αριθμός σας μεταδίδεται κάθε φορά που τηλεφωνείτε.

Ενεργή γραμμή (Μενού 7-6)

Μερικές κάρτες SIM ενδέχεται να χρησιμοποιούνται με δύο αριθμούς συνδρομητή. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν η κάρτα σας SIM την υποστηρίζει.

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γραμμή που θα χρησιμοποιηθεί για τις κλήσεις. Ωστόσο, είναι δυνατό να απαντάτε τις κλήσεις και στις δύο γραμμές, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη γραμμή. Όταν επιλέξετε μία γραμμή, ο αριθμός γραμμής εμφανίζεται ως ένδειξη μετά το όνομα της τηλεφωνικής εταιρείας/του παροχέα υπηρεσιών.

Εάν ορίσετε την επιλογή **Χειροκίνητα**, μπορείτε να επιλέξετε μία γραμμή όποτε χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτόματης επανάκλησης, φραγής κλήσεων, εκτροπής κλήσεων ή αναμονής κλήσεων.

Κλειστή ομάδα χρηστών (CUG) (Μενού 7-7)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει τον περιορισμό των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων σε μία επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Μπορεί να είστε μέλος σε 10 ομάδες χρηστών το μέγιστο. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας, ενεργοποίησης και χρήσης μίας κλειστής ομάδας χρηστών, επικοινωνήστε με το δικό σας παροχέα υπηρεσιών.

Παράδειγμα: Μια εταιρεία δίνει κάρτες SIM στους υπαλλήλους της και θέλει να περιορίζονται οι εξερχόμενες κλήσεις στα μέλη της ίδιας ομάδας.

Ενεργοποίηση Κλειστής ομάδας χρηστών

Όταν ορίσετε την επιλογή μενού **Κλειστή ομάδα χρηστών**, ερωτήστε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία CUG. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε.

Τώρα, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές.

Λίστα ευρετηρ.: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα, να προσθέσετε ή να διαγράψετε αριθμούς λίστας ευρετηρίου ομάδας CUG. Εμφανίζεται η λίστα των τρεχόντων ευρετηρίων CUG. Προσθέστε ένα νέο ευρετήριο CUG (όπως σας συνέστησε η τηλεφωνική σας εταιρεία) ή διαγράψτε μία ομάδα που διαλέξατε.

Για να...	**Πατήστε το...**
Πραγματοποιήσετε κύλιση στα υπάρχοντα ευρετήρια CUG	Πλήκτρο — ή —.
Προσθέσετε νέο ευρετήριο CUG	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**, επιλέξτε **Προσθήκη** και εισέλθετε στο ευρετήριο.
Διαγράψετε ευρετήριο CUG	Πλήκτρο — ή — για να επιλέξετε το ευρετήριο που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και επιλέξτε **Διαγραφή**.

Εξωτ. πρόσβαση: σας δίνει τη δυνατότητα να επιτρέπετε ή να απαγορεύετε κλήσεις σε αριθμούς εκτός εκείνων που έχουν ορισθεί για την Κλειστή Ομάδα Χρηστών. Η δυνατότητα αυτή εξαρτάται από την κατηγορία της συνδρομής σας CUG. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Προκαθόρ. ομάδα: πρέπει να ορίσετε μια προεπιλεγμένη ομάδα CUG στον παροχέα υπηρεσιών. Εάν το κάνατε, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Προκαθόρ. ομάδα** στο τηλέφωνό σας. Όταν καλείτε, θα έχετε την επιλογή χρήσης της προεπιλεγμένης CUG, αντί να επιλέξετε μία από τη λίστα.

Απενεργοπ.: απενεργοποιεί τη λειτουργία CUG.

Ψυχαγωγία

Το μενού **Ψυχαγωγία** περιλαμβάνει πολλές επιλογές διασκέδασης:

- WWW Browser
- Παιχνίδια
- Πλαίσιο Μέσων

WWW Browser (Μενού 8-1)

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πρόγραμμα πλοήγησης WAP (Πρωτόκολλο Ασύρματης Εφαρμογής), το οποίο σας επιτρέπει να αποκτάτε πρόσβαση στο Ασύρματο Web.

Το Πρόγραμμα Πλοήγησης WAP σας δίνει τη δυνατότητα να:

- Αποκτάτε πρόσβαση στις πλέον πρόσφατες πληροφορίες μέσω του τηλεφώνου σας
- Προβάλλετε ειδικά σχεδιασμένες εκδόσεις κειμένου δημοφιλών τοποθεσιών του Internet

Η περιήγηση στο Ασύρματο Web με το τηλέφωνό σας διαφέρει από την περιήγηση με τον υπολογιστή, από την άποψη ότι οι εταιρίες παροχής ιστοσελίδων έχουν:

- Επιλέξει μόνο τις σημαντικότερες πληροφορίες της ιστοσελίδας τους, που ενδιαφέρουν τους χρήστες ασύρματου τηλεφώνου
- Αφαιρέσει τα περισσότερα γραφικά

Κάθε φορά που ξεκινάτε το Πρόγραμμα Πλοήγησης WAP, το τηλέφωνο συνδέεται με το Ασύρματο Web και το εικονίδιο ένδειξης υπηρεσίας ( ) εμφανίζεται στην οθόνη για να σας πληροφορήσει ότι:

- Έχετε συνδεθεί με το Ασύρματο Web
- Θα χρεωθείτε ανάλογα (οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με την επιλογή υπηρεσιών)

Το Πρόγραμμα Πλοήγησης WAP τερματίζει τη σύνδεση δικτύου μετά από μία συγκεκριμένη περίοδο αδράνειας και επανασυνδέεται αυτόματα όταν χρειάζεται. Για το λόγο αυτό, μπορεί να διαπιστώσετε ότι έχετε χρεωθεί για πολλές συνδέσεις εντός μίας περιόδου λειτουργίας. Αυτό είναι φυσιολογικό και έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει στο ελάχιστο το λογαριασμό σας.

Αρχική σελίδα

Όταν ορίσετε αυτή την επιλογή μενού, το τηλέφωνο πραγματοποιεί σύνδεση στο δίκτυο και λήψη της αρχικής σελίδας της εταιρίας παροχής υπηρεσιών Ασύρματου Web.

Μόλις γίνει η σύνδεση, εμφανίζεται η αρχική σελίδα. Το περιεχόμενο εξαρτάται από τον παροχέα υπηρεσιών.

Σημείωση: Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα πλοήγησης από την κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο *i*.

Το περιεχόμενο της αρχικής σελίδας έναρξης του Προγράμματος Πλοήγησης WAP εξαρτάται από τον προμηθευτή υπηρεσιών Ασύρματου Web. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα — και —.

Για έξοδο από το πρόγραμμα πλοήγησης, πατήστε το πλήκτρο ⏻/Φ οποιαδήποτε στιγμή. Το τηλέφωνο επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.

Σελ/δείκτης

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τις διευθύνσεις URL μέχρι 30 αγαπημένων σας τοποθεσιών του Web. Μπορείτε να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση σ' αυτό το μενού κρατώντας πατημένο το πλήκτρο * ενώ χρησιμοποιείτε το Πρόγραμμα Πλοήγησης WAP.

Για να αποθηκεύσετε μία διεύθυνση URL, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Επιλέξτε μία κενή θέση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προσθήκη**.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής κειμένου, βλέπε σελίδα 37.
3. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τον τίτλο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποθηκεύσετε την πληκτρολόγησή σας.

Όταν αποθηκεύσετε τις διευθύνσεις, είναι διαθέσιμα τρία υπομενού όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

Μετάβαση στο URL: σας επιτρέπει να έχετε απευθείας πρόσβαση στην τοποθεσία.

Αφαίρεση: σας επιτρέπει να διαγράψετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και τον τίτλο του ευρετηρίου.

Μετάβαση στο URL

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να εισαγάγετε με χειροκίνητο τρόπο τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας Web στην οποία θέλετε να έχετε πρόσβαση.

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

Διαγρ. μνήμης cache

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να διαγράψετε τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη cache (την προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των ιστοσελίδων στις οποίες είχατε πρόσβαση πιο πρόσφατα.

Ρύθμιση Browser

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να:
- Ρυθμίσετε τους διακομιστές μεσολάβησης
- Επιλέξετε έναν από τους διακομιστές μεσολάβησης που θα χρησιμοποιηθεί κατά την πρόσβαση στο Ασύρματο Web

Ρύθμιση Proxy: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε επτά διακομιστές μεσολάβησης (proxy server) για το Πρόγραμμα Πλοήγησης WAP. Για κάθε διακομιστή μεσολάβησης, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές.

Όνομα: όνομα του διακομιστή μεσολάβησης HTTP.

Διεύθυνση WDP: η απαραίτητη διεύθυνση WDP για σύνδεση στο Ασύρματο Web.

Ασφάλεια: τρόπος μετάδοσης δεδομένων. Ορίστε την επιλογή **Ασφαλής** για να προστατέψετε τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Διαφορετικά, επιλέξτε **Μη-ασφαλής**.

Αρχική σελίδα: διεύθυνση της αρχικής σελίδας. Όταν εμφανιστεί η προεπιλεγμένη αρχική σελίδα, μπορείτε να τη διαγράψετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο C και να εισαγάγετε τη δική σας επιλογή. Για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες (όπως, για παράδειγμα, /), χρησιμοποιήστε τη λειτουργία συμβόλων (βλέπε σελίδα 44).

Αριθμός κλήσης: αριθμός τηλεφώνου διακομιστή PPP.

Πρόσβαση: αναγνωριστικό σύνδεσης διακομιστή PPP.

Κωδικός: κωδικός διακομιστή PPP.

Τύπος δικτύου: τύπος δικτύου. Επιλέξτε **V32 Transparent**, **V32 Non-Transparent**, **V110 Transparent** ή **V110 Non-Transparent**.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις του Προγράμματος Πλοήγησης WAP μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον προμηθευτή υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή υπηρεσιών.

Τρέχων Proxy: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε μία από τις ρυθμίσεις του διακομιστή proxy.

Περιήγηση στο Πρόγραμμα Πλοήγησης WAP

Για να...	**Τότε...**
Πραγματοποιήσετε κύλιση και να επιλέξετε στοιχεία του προγράμματος πλοήγησης	Πατήστε το πλήκτρο ▬ ή ▬ μέχρι να τονιστεί το επιθυμητό στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο OK.
Επιλέξτε ένα αριθμημένο στοιχείο	Πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα	Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Πίσω.
Επιστρέψτε στην αρχική σελίδα	Ορίστε την επιλογή **Αρχική σελίδα** του προγράμματος πλοήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την επιλογή, βλέπε σελίδα 118.

Εισαγωγή κειμένου, αριθμών ή συμβόλων

Όταν σας ζητηθεί να εισαγάγετε κείμενο, εμφανίζεται η τρέχουσα λειτουργία εισαγωγής κειμένου επάνω από το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο: abc/Abc/ABC, NUM ή SYM 1 ~ 4. Για να αλλάξετε τη λειτουργία, πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή λειτουργία.

abc/Abc/ABC: σας επιτρέπει να εισαγάγετε πεζά και κεφαλαία γράμματα. Μπορείτε να αλλάξετε από πεζά σε κεφαλαία πατώντας το πλήκτρο *.

SYM1 ~ 4: σας επιτρέπει να εισαγάγετε διάφορα σύμβολα και σημεία στίξης. Για να προβάλλετε περισσότερα σύμβολα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επέκταση**.

NUM: σας επιτρέπει να εισαγάγετε αριθμούς.

Χρήση του μενού του Προγράμματος Πλοήγησης WAP

Υπάρχουν διάφορες επιλογές μενού κατά την περιήγηση στο Ασύρματο Web.

Για να έχετε πρόσβαση στο μενού του Προγράμματος Πλοήγησης WAP, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Πατήστε το πλήκτρο .
   Εμφανίζεται μία λίστα επιλογών.
2. Τονίστε την επιθυμητή επιλογή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο — ή —.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να ορίσετε την επιλογή.
4. Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε τη δευτερεύουσα επιλογή πατώντας το πλήκτρο — ή — και μετά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

Σημείωση: Τα μενού του Προγράμματος Πλοήγησης WAP μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του προγράμματος πλοήγησης.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Πίσω: επιστρέφει στην προηγούμενη σελίδα.

Αρχική σελ.: σας μεταφέρει ανά πάσα στιγμή στην αρχική σελίδα του προμηθευτή υπηρεσιών Ασύρματου Web.

'**Εξοδος**: πραγματοποιεί έξοδο από το Πρόγραμμα Πλοήγησης WAP.

Σημείωση τοποθεσίας: προσθέτει την τρέχουσα σελίδα στη λίστα των σελιδοδεικτών σας.

Σελιδοδείκτες: αυτή ή λειτουργία σας επιτρέπει να κατεβάσετε απευθείας σελίδα Web με σελιδοδείκτη.

Εισερχόμενα: αποθηκεύει εισερχόμενα μηνύματα push ή δεδομένα WAP.

Επανεκκίνηση: φορτώνει ξανά την τρέχουσα σελίδα.

Περί...: παρουσιάζει την έκδοση του Προγράμματος Πλοήγησης WAP.

Χρήση των επιλογών του Προγράμματος Πλοήγησης WAP

Υπάρχουν αρκετές επιλογές όταν πραγματοποιείτε περιήγηση στο Ασύρματο Web. Για να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις επιλογές, πατήστε το πλήκτρο *i* μόλις συνδεθείτε στο Ασύρματο Web.

Μετάβαση στο URL: σας επιτρέπει να εισαγάγετε με χειροκίνητο τρόπο τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας στην οποία θέλετε να έχετε πρόσβαση.

Σελ/δείκτης: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή μενού **Σελ/δείκτης**. Για λεπτομέρειες, βλέπε σελίδα 118.

Υπηρεσίες μηνυμάτων: σας επιτρέπει να διαβάζετε ή να γράφετε μηνύματα SMS.

Ευρετήριο: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή ευρετηρίου.

Πλαίσιο Μέσων: σας επιτρέπει να λαμβάνετε μία εικόνα ή μελωδία στο πλαίσιο μέσων.

Παιχνίδια (Μενού 8-2)

Με αυτή την επιλογή μενού, μπορείτε να απολαύσετε τρία παιχνίδια.

Πραγματοποιήστε κύλιση στο επιθυμητό παιχνίδι πατώντας το πλήκτρο — ή — και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

Για να ορίσετε μία επιλογή, πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Διατίθενται οι εξής επιλογές.

New Game: σας επιτρέπει να ξεκινήσετε ένα νέο παιχνίδι.

High Score: σας παρουσιάζει των πίνακα Υψηλότερο σκορ. Αυτή η επιλογή δεν υπάρχει σε όλα τα παιχνίδια.

Key Info.: σας παρουσιάζει τι κάνει κάθε πλήκτρο μέσα στο παιχνίδι.

Continue: σας επιτρέπει να συνεχίσετε ένα προηγούμενα αποθηκευμένο παιχνίδι. Το μενού είναι διαθέσιμο μόνον όταν ένα παιχνίδι είναι ήδη αποθηκευμένο.

Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, για να...	**Πατήστε...**
Ρυθμίσετε την ένταση παιχνιδιού	Τα πλήκτρα έντασης.
Διακόψετε/ξαναρχίσετε το παιχνίδι	Το πλήκτρο C.
Κλείσετε το παιχνίδι	Το πλήκτρο /Φ.

Στο τέλος του παιχνιδιού, αν το δικό σας σκορ έχει την πέμπτη θέση ή υψηλότερη ταξινόμηση, μπορείτε να εισαγάγετε ένα όνομα με μέχρι 10 χαρακτήρες.

Fortress

Ο στόχος του παιχνιδιού είναι η υπεράσπιση της γης από τα UFO. Μπορείτε να ελέγξετε την εμφάνιση των UFO στο ραντάρ στο κάτω μέρος της οθόνης. Κάθε επίπεδο ολοκληρώνεται εάν κατορθώσετε να υπερασπιστείτε την πόλη χωρίς να εξαντλήσετε το χρόνο ή την ενέργεια. Μπορείτε να παρακολουθείτε την ενέργειά σας και το χρόνο που απομένει στα αριστερά και τα δεξιά του ραντάρ.

Όταν εμφανιστεί το παράθυρο έναρξης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Θα δείτε ένα χάρτη της γης. Το σημείο "V" σημαίνει ότι έχετε ήδη υπερασπιστεί αυτή την πόλη.

Βασικές εντολές

2: μετακίνηση προς τα επάνω
8: μετακίνηση προς τα κάτω
4: μετακίνηση αριστερά
6: μετακίνηση δεξιά
5: βολή

Space War

Το Space War είναι ένα παιχνίδι δράσης. Απαιτεί υπομονή και διακριτικότητα. Ο σκοπός είναι να αφαιρέσετε περίπου 80% από το φόντο ενώ αποφεύγετε βόμβες μανιτάρια ώστε να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο.

Όταν εμφανιστεί το παράθυρο έναρξης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ξεκινήσει το παιχνίδι.

Βασικές εντολές

2: μετακίνηση προς τα επάνω
4: μετακίνηση αριστερά
6: μετακίνηση δεξιά
8: μετακίνηση προς τα κάτω
5: τερματισμός

X-Flighter

Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να πετάξει ένα μαχητικό σκάφος στον προορισμό του. Υπάρχουν τρία επίπεδα όπου το κάθε επίπεδο είναι πιο δύσκολο από το προηγούμενο και τα όπλα γίνονται πιο ισχυρά σε κάθε επίπεδο.

Όταν εμφανιστεί το παράθυρο έναρξης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Πατήστε το πλήκτρο 1 ή 7 για να επιλέξετε έναν παίκτη και πατήστε το πλήκτρο 9 για να ξεκινήσει ένα παιχνίδι.

Βασικές εντολές

1: μετακίνηση προς τα επάνω
4: μετακίνηση αριστερά
5: μετακίνηση δεξιά
7: μετακίνηση προς τα κάτω
6: εκτόξευση πυραύλου
9: ρίψη βόμβας

Πλαίσιο Μέσων (Μενού 8-3)

Μπορείτε να προβάλλετε τις εικόνες και τις μελωδίες που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνό σας.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Εικόνα: σας επιτρέπει να προβάλλετε τις εικόνες που λάβατε από άλλες πηγές, όπως το Internet ή άλλα τηλέφωνα. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μετονομάσετε την εικόνα ή να τη διαγράψετε.

Μελωδία: σας επιτρέπει να ακούσετε τις μελωδίες που λάβατε από άλλες πηγές, όπως το Internet ή άλλα τηλέφωνα. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μετονομάσετε τη μελωδία ή να τη διαγράψετε.

Διαγραφή όλων: διαγράφει όλες τις εικόνες και τις μελωδίες που υπάρχουν στο κουτί μέσων.

Πρόσθετες υπηρεσίες

ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής)

Σημείωση: Επικοινωνήστε με το δικό σας παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα αυτής της δυνατότητας και τον τρόπο συνδρομής στην υπηρεσία ALS.

Η δυνατότητα ALS σας επιτρέπει δύο γραμμές να σχετίζονται με μία κάρτα SIM. Συνεπώς, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις σε οποιαδήποτε γραμμή. Εάν γραφείτε σε αυτή την υπηρεσία δικτύου, μερικές πρόσθετες επιλογές μενού σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε αυτή τη δυνατότητα.

Επιλογή γραμμής

Μπορείτε να διαλέξετε μία γραμμή για κάθε κλήση με την επιλογή μενού **Ενεργή γραμμή**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε σελίδα 114.

Επεξεργασία του ονόματος γραμμής

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα κάθε γραμμής με την επιλογή μενού **Αρ. κατόχου**.

Όταν επεξεργάζεστε το όνομα μιας γραμμής, αυτό το όνομα αντικαθιστά τις ονομασίες “Γραμμή 1” ή “Γραμμή 2”, όπως πρέπει. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε σελίδα 55.

Ρύθμιση του τύπου ήχου

Για διαφοροποίηση μεταξύ των εισερχόμενων κλήσεων στις δύο γραμμές, μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό ήχο κλήσης για κάθε γραμμή με την επιλογή μενού **Εισερχόμενες κλ.**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε σελίδα 81.

Ρύθμιση των επιλογών εκτροπής κλήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εκτροπή κλήσεων με την επιλογή μενού **Εκτροπή κλ.**. Αυτή η υπηρεσία εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις στη γραμμή της επιλογής σας σε ένα συγκεκριμένο αριθμό. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 107.

Προβολή πληροφοριών κλήσεων

Μπορείτε να προβάλλετε πληροφορίες για τους χρόνους κλήσεων και το κόστος της τελευταίας κλήσης για κάθε γραμμή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε σελίδες 75 και 76.

Επίλυση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις, κάντε τους εξής απλούς ελέγχους. Θα εξοικονομήσετε έτσι χρόνο και τα έξοδα μίας άσκοπης κλήσης.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, εμφανίζονται τα εξής μηνύματα

Δεν υπάρχει κάρτα SIM
- Ελέγξτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

Δώστε PIN
- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN (Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης), ο οποίος σας δίνεται μαζί με την κάρτα SIM.
- Η επιλογή η οποία απαιτεί την εισαγωγή του PIN κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνο ήταν ενεργοποιημένη. Πρέπει να δώσετε το PIN και να απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή εάν χρειάζεται.

Δώστε PUK
- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο είναι μπλοκαρισμένο. Εισαγάγετε το PUK που σας έδωσε η τηλεφωνική σας εταιρεία.

Εμφανίζεται το μήνυμα "Ελλειψη δκτ"

- Χάθηκε η σύνδεση δικτύου. Μπορεί να είστε σε περιοχή ασθενούς λήψης (σε τούνελ ή περιτριγυρισμένοι από πολυκατοικίες). Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθμό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση

- Πατήσατε το πλήκτρο ;
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό κυψελικό δίκτυο;
- Ίσως έχετε επιλέξει φραγή εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Είναι το τηλέφωνό σας ανοικτό (πατήσατε το πλήκτρο /Φ για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο);
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό κυψελικό δίκτυο;
- Ίσως έχετε επιλέξει φραγή εισερχομένων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Έχετε απενεργοποιήσει το μικρόφωνο (Εμφανίζεται η ένδειξη **Σιγή**);
- Κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας; Το μικρόφωνο βρίσκεται στην κάτω δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο αρχίζει να κάνει μπιπ και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη “Χαμηλή μπαταρία”

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Αντικαταστήστε τη μπαταρία ή φορτίστε την.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος του σήματος στην οθόνη ( ). Ο αριθμός των γραμμών δηλώνει την ισχύ του σήματος από δυνατή ( ) έως αδύναμη ( ).
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρώς το τηλέφωνο ή να το μετακινήσετε προς κάποιο παράθυρο εάν βρίσκεστε μέσα σε κτίριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός όταν πραγματοποιείτε επανάκληση από καταχώρηση του ευρετηρίου

- Ελέγξτε ότι οι αριθμοί έχουν αποθηκευτεί σωστά χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα “Αναζήτηση στο Ευρετήριο”.
- Επαναλάβετε την αποθήκευση των αριθμών, εάν είναι απαραίτητο.

Εάν οι παραπάνω οδηγίες δεν σας βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος, σημειώστε:

- Το μοντέλο και τον αριθμό σειράς του τηλεφώνου σας
- Τις λεπτομέρειες της εγγύησής σας
- Μια ξεκάθαρη περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το σέρβις της Samsung.

Πληροφορίες αναφοράς

Κωδικοί πρόσβασης

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί από το τηλέφωνό σας και από την κάρτα SIM. Αυτοί οι κωδικοί προστατεύουν το τηλέφωνο από καταχρηστική χρήση.

Οι κωδικοί πρόσβασης (εκτός από τους κωδικούς PUK και PUK2) είναι δυνατό να αλλαχθούν χρησιμοποιώντας την επιλογή του μενού **Ασφάλεια**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε σελίδα 88.

PIN

Το PIN προστατεύει την κάρτα SIM από καταχρηστική χρήση. Συνήθως παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Όταν η δυνατότητα Έλεγχος PIN είναι ενεργοποιημένη (βλέπε σελίδα 88), πρέπει να πληκτρολογείτε το PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.
Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο PIN τρεις συνεχόμενες φορές, πληκτρολογήστε το PUK και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο. Πληκτρολογήστε ένα καινούργιο PIN και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο . Πληκτρολογήστε ξανά το καινούργιο PIN και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

PIN2

Το PIN2, το οποίο παρέχεται μαζί με ορισμένες κάρτες SIM, είναι απαραίτητο για την πρόσβαση σε μερικές λειτουργίες, όπως η φόρτωση μετρητών μονάδων. Αυτές οι λειτουργίες διατίθενται μόνο εάν υποστηρίζονται από την κάρτα σας SIM.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο PIN2 τρεις συνεχόμενες φορές, πληκτρολογήστε το PUK2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο. Πληκτρολογήστε ένα καινούργιο PIN2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο . Πληκτρολογήστε ξανά το καινούργιο PIN2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

PUK

Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου PIN. Το PUK ενδέχεται να δίνεται μαζί με την κάρτα SIM. Εάν δεν δίνεται, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών της περιοχής σας.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο PUK δέκα φορές στη σειρά, η κάρτα SIM δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πια. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PUK. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

PUK2

Ο κωδικός PUK2, ο οποίος δίνεται με μερικές κάρτες SIM, είναι απαραίτητος για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου PIN2.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο PUK2 δέκα φορές στη σειρά, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες για τις οποίες χρειάζεται το PIN2. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PUK2. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

Κωδικός φραγής κλήσεων

Ο τετραψήφιος κωδικός φραγής κλήσεων απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φραγής κλήσεων. Αποκτάτε τον κωδικό πρόσβασης από τον παροχέα υπηρεσιών όταν εγγραφείτε στη συγκεκριμένη λειτουργία.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (Πληροφορίες για τον ειδικό ρυθμό απορρόφησης)

Αυτή η συσκευή πληρεί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοσυχνοτήτων. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια της έκθεσης σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF), όπως συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτά τα όρια αποτελούν μέρος εκτεταμένων οδηγιών και καθιερώνουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για τον πληθυσμό. Οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς με περιοδική και λεπτομερή αξιολόγηση των επιστημονικών μελετών. Τα όρια περιλαμβάνουν ένα ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας, το οποίο σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξαρτήτου ηλικίας και υγείας.

Το πρότυπο έκθεσης για τα κινητά τηλέφωνα εφαρμόζει μία μονάδα μέτρησης γνωστή ως SAR (Specific Absorption Rate - Ειδικός ρυθμός απορρόφησης). Το όριο SAR που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι 2,0W/κιλό.*

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα τα οποία χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watts/κιλό (W/kg) με υπολογιζόμενο μέσο όρο σε 10 γραμμάρια ιστού σώματος. Το όριο περιέχει ένα ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας για να παρέχεται πρόσθετη προστασία για το κοινό και για να υπολογίζονται τυχόν παρεκκλίσεις στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και τη συχνότητα δικτύου.

Οι δοκιμές SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις λειτουργίας με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο υψηλότερο επίπεδο πιστοποιημένης ισχύος σε όλες τις δοκιμασμένες ζώνες συχνότητας. Αν και το SAR προσδιορίζεται στο υψηλότερο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή. Αυτό συμβαίνει επειδή το τηλέφωνο σχεδιάστηκε για να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος έτσι ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που χρειάζεται για την προσέγγιση του δικτύου. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε ένα βασικό σταθμό, τόσο πιο λίγη ισχύς εκπέμπεται από το τηλέφωνο.

Πριν ένα καινούργιο μοντέλο τηλεφώνου διατεθεί στο κοινό για πώληση, πρέπει να βεβαιώνεται ότι πληρεί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας R&TTE του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτή η οδηγία περιέχει μία από τις πιο ουσιαστικές απαιτήσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και άλλων ατόμων.

Προφυλάξεις στη χρήση μπαταριών

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη τυπική μπαταρία Li-ion (Λιθίου - Ιόντος).

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που παρουσιάζουν κάποια βλάβη.
- Να χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για το σκοπό που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε βασικό σταθμό του δικτύου, χρησιμοποιεί λιγότερη ισχύ. Οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής επηρεάζονται σημαντικά από την ισχύ του σήματος στο κυψελικό δίκτυο και τις παραμέτρους που έχουν οριστεί από την τηλεφωνική εταιρεία.
- Οι χρόνοι φόρτισης της μπαταρίας εξαρτώνται από το υπόλοιπο φορτίο της μπαταρίας και τον τύπο της μπαταρίας και του φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία είναι δυνατό να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά σταδιακά θα φθαρεί. Όταν ο χρόνος λειτουργίας (χρόνος ομιλίας και χρόνος αναμονής) είναι κατά πολύ μικρότερος από τον κανονικό, τότε πρέπει να αγοράσετε καινούργια μπαταρία.
- Εάν παραμείνει αχρησιμοποίητη, μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία θα αποφορτιστεί μόνη της με το χρόνο.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες οι οποίες είναι εγκεκριμένες από τη Samsung και να επαναφορτίζετε την μπαταρία σας μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung. Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, αφού η υπερφόρτιση ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.

- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν τη χωρητικότητα της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται πρώτα ψύξη ή θέρμανση.

- Μην αφήνετε την μπαταρία σε ζεστά ή κρύα μέρη, όπως μέσα σε αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, αφού έτσι θα μειώσετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Να έχετε την μπαταρία πάντα σε θερμοκρασία δωματίου. Μία συσκευή τηλεφώνου με ζεστή ή κρύα μπαταρία ενδέχεται να μη λειτουργήσει προσωρινά, όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες Li-ion επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες κάτω από 0 °C (32 °F).

- Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να συμβεί όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) έρθει σε άμεση επαφή μεταξύ των πόλων + και - της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στο πίσω μέρος της μπαταρίας) όταν, για παράδειγμα, κουβαλάτε μια εφεδρική μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το αντικείμενο που προκαλεί το βραχυκύκλωμα.

- Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Να κάνετε πάντα ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το ασύρματο τηλέφωνο σας δίνει το ισχυρό πλεονέκτημα να επικοινωνείτε με τη φωνή, σχεδόν παντού και πάντα. Όμως μία σημαντική ευθύνη συνοδεύει τα πλεονεκτήματα των ασύρματων τηλεφώνων, μία ευθύνη που κάθε χρήστης πρέπει να υποστηρίζει.

Όταν οδηγείτε αυτοκίνητο, η οδήγηση είναι η πρώτη σας ευθύνη. Όταν χρησιμοποιείτε το ασύρματο τηλέφωνο πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου, πρέπει να είστε λογικοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές.

1. Γνωρίστε το ασύρματο τηλέφωνό σας και τις δυνατότητές του, όπως γρήγορη κλήση και επανάκληση. Εάν είναι διαθέσιμες, αυτές οι δυνατότητες σας βοηθούν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις σας χωρίς να αποσπάται η προσοχή σας από το δρόμο.
2. Όταν υπάρχει, να χρησιμοποιείτε τη συσκευή hands-free. Εάν είναι δυνατό, προσθέστε μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια στο ασύρματο τηλέφωνό σας με ένα από τα πολλά εξαρτήματα hands-free που υπάρχουν σήμερα.
3. Τοποθετήστε το ασύρματο τηλέφωνό σας σε θέση που το φτάνετε εύκολα. Θα πρέπει να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο τηλέφωνο χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν έχετε μια εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, αφήστε το ηχητικό μήνυμα να απαντήσει για εσάς.
4. Ενημερώστε το συνομιλητή σας ότι οδηγείτε. Εάν είναι απαραίτητο, αναβάλλετε την κλήση σε μεγάλη κυκλοφορία ή επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η αυξημένη κυκλοφορία μπορεί να είναι επικίνδυνα.

5. Μην κρατάτε σημειώσεις ή ψάχνετε τηλεφωνικούς αριθμούς ενώ οδηγείτε. Η σημείωση σε μια λίστα εργασιών ή η αναζήτηση στο ευρετήριο σας αποσπούν την προσοχή από την κύρια ευθύνη σας, την ασφαλή οδήγηση.
6. Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Εάν είναι δυνατό, πραγματοποιήστε κλήσεις όταν δεν μετακινήστε ή πριν μπείτε σε κίνηση. Δοκιμάστε να προγραμματίσετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο. Εάν χρειάζεται να κάνετε μία κλήση ενώ κινήστε, πληκτρολογήστε μόνο μερικά νούμερα, ελέγξτε το δρόμο και τους καθρέφτες σας και μετά συνεχίστε.
7. Μην εμπλέκεστε σε συζητήσεις με ένταση ή συγκινησιακή φόρτιση οι οποίες ενδέχεται να σας αποσπάσουν την προσοχή. Ενημερώστε τους συνομιλητές σας ότι οδηγείτε και αναβάλλετε συζητήσεις που πιθανό να σας αποσπάσουν την προσοχή σας από το δρόμο.
8. Χρησιμοποιήστε το ασύρματο τηλέφωνό σας για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης σε περίπτωση πυρκαγιάς, αυτοκινητιστικού ατυχήματος ή πρώτων βοηθειών. Να θυμάστε ότι είναι δωρεάν κλήση στο ασύρματο τηλέφωνο!
9. Χρησιμοποιήστε το ασύρματο τηλέφωνο για να βοηθήσετε άλλα άτομα σε επείγουσες ανάγκες. Εάν δείτε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, έγκλημα ή άλλη σοβαρή επείγουσα ανάγκη όπου κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, καλέστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης, όπως θα θέλατε να κάνουν οι άλλοι για εσάς.
10. Καλέστε την οδική βοήθεια ή ένα συγκεκριμένο αριθμό μη επείγουσας ανάγκης της ασύρματης τηλεφωνίας όταν είναι απαραίτητο. Εάν δείτε ένα κατεστραμμένο όχημα που δεν δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο, ένα χαλασμένο σήμα της τροχαίας, κάποιο ασήμαντο ατύχημα όπου δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος τραυματίας, ή ένα όχημα που γνωρίζετε ότι είναι κλεμμένο, καλέστε την οδική βοήθεια ή κάποιον άλλο συγκεκριμένο αριθμό μη επείγουσας ανάγκης της ασύρματης τηλεφωνίας.

Περιβάλλον λειτουργίας

Πρέπει να ακολουθείτε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του, ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή κάποιο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Όπως συμβαίνει και με άλλο κινητό εξοπλισμό που εκπέμπει ραδιοκύματα, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία του εξοπλισμού και για την ασφάλεια του προσωπικού, να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό μόνο στην θέση κανονικής λειτουργίας (να το κρατάτε στο αυτί σας με την κεραία να δείχνει προς τα επάνω από τον ώμο σας.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Το μεγαλύτερο μέρος του σύγχρονου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι προστατευμένο από σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Όμως, ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να μην είναι προστατευμένες από σήματα ραδιοσυχνοτήτων τα οποία εκπέμπονται από το ασύρματο τηλέφωνό σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 15 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ ενός ασύρματου τηλεφώνου και ενός βηματοδότη για να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με το βηματοδότη. Αυτές οι συστάσεις είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματων Επικοινωνιών.

Άτομα με βηματοδότες:

- Θα πρέπει να έχετε το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 15 εκατοστά (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο
- Δεν θα πρέπει να μεταφέρετε το τηλέφωνο μέσα σε τσέπη στο θώρακα
- Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το αυτί που είναι στην αντίθετη πλευρά με το βηματοδότη ώστε να ελαχιστοποιείται πιθανή παρεμβολή

Εάν έχετε κάποιο λόγο να υποψιάζεστε ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Βοηθήματα ακοής

Ορισμένα ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να δημιουργούν παρεμβολές με μερικά βοηθήματα ακοής. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του βοηθήματος ακοής για να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής σας για να προσδιορίσετε εάν είναι επαρκώς προστατευμένη από ενέργεια εξωτερικής ραδιοσυχνότητας. Ο γιατρός σας μπορεί να σας βοηθήσει για να μάθετε τέτοιου είδους πληροφορίες. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε κτίρια υγειονομικής περίθαλψης όταν οι κανονισμοί που ανακοινώνοντας σε αυτές τις περιοχές πληροφορούν για κάτι τέτοιο. Στα νοσοκομεία ή στα κτίρια υγειονομικής περίθαλψης ενδέχεται να χρησιμοποιείται εξοπλισμός που είναι ευαίσθητος στην ενέργεια εξωτερικής ραδιοσυχνότητας.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάζουν με ακατάλληλο τρόπο εγκατεστημένα ή ανεπαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα σε μηχανοκίνητα οχήματα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σχετικά με το όχημά σας.

Επίσης, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή τυχόν εξοπλισμού που έχει προστεθεί στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με ανακοινώσεις

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε κάποια εγκατάσταση όπου υπάρχουν ανακοινώσεις για κάτι τέτοιο.

Ενδεχομένως εκρηκτικά περιβάλλοντα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε κάποια περιοχή με πιθανώς εκρηκτικό περιβάλλον και συμμορφωθείτε με όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχής μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή ακόμα και το θάνατο.

Οι χρήστες ενημερώνονται να απενεργοποιούν το τηλέφωνο ενώ βρίσκονται σε σημείο ανεφοδιασμού με καύσιμα (βενζινάδικο). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι απαγορεύσεις χρήσης ραδιοεξοπλισμού σε αποθήκες καυσίμων (χώροι αποθήκευσης και διανομής καυσίμου), χημικά εργοστάσια ή όπου γίνονται εκρήξεις.

Οι περιοχές με ενδεχομένως εκρηκτικό περιβάλλον είναι συνήθως, αλλά όχι πάντα, εμφανώς σημειωμένες. Οι περιοχές αυτές είναι κάτω από το κατάστρωμα πλοίων, σε εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, σε οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο παράγωγο πετρελαίου (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), σε περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια όπως κόκκους, σκόνη ή μεταλλική κόνιδα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περιοχή όπου κανονικά θα σας συμβούλευαν να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

Επείγουσες κλήσεις

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε μία περιοχή με κατάλληλη ισχύ σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα ασύρματης τηλεφωνίας ή όταν ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου δουλεύουν. Ρωτήστε τις τοπικές εταιρείες τηλεφωνίας.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ανοίξτε το.
2. Πατήστε το πλήκτρο για τον αριθμό επείγουσας κλήσης την περιοχή που βρίσκεστε (για παράδειγμα, το 112 ή κάποιον άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης μπορεί να διαφέρουν ανά περιοχή.
3. Πατήστε το πλήκτρο .

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (για παράδειγμα η φραγή κλήσεων), ίσως πρέπει να απενεργοποιήσετε πρώτα αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτό το έγγραφο και τον παροχέα δικτύου κυψελικής τηλεφωνίας της περιοχή σας.

Όταν πραγματοποιείτε μια επείγουσα κλήση, θυμηθείτε να δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες όσο το δυνατό με μεγαλύτερη ακρίβεια. Να θυμάστε ότι το τηλέφωνό σας μπορεί να είναι το μόνο μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός ατυχήματος. Μην διακόπτετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί αυτή η άδεια.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

- Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάζει το τηλέφωνο ή να εγκαθιστά το τηλέφωνο μέσα σε όχημα. Η ελαττωματική εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και ενδέχεται να ακυρώνει την εγγύηση που τυχόν ισχύει για τη συσκευή.

- Να ελέγχετε τακτικά ότι ολόκληρος ο εξοπλισμός του ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί σωστά.

- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

- Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως εγκατεστημένο ή φορητό ασύρματο εξοπλισμό στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή μέσα στην περιοχή που ο αερόσακος φουσκώνει. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός δεν είναι σωστά τοποθετημένος και ο αερόσακος φουσκώσει, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

- Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας πριν την επιβίβαση σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα σε αεροσκάφους μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του σκάφους και είναι παράνομη.

- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι πιο κάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τυχόν υποχρεώσεις της εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Βροχή, υγρασία και υγρά που περιέχουν άλατα θα καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην αγγίζετε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια ενώ αυτό φορτίζεται. Κάτι τέτοιο μπορεί να σας προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή να δημιουργήσει βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα κινούμενα μέρη του μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τους συσσωρευτές και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο ζεσταίνεται στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας του, μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που ενδέχεται να καταστρέψει τις κάρτες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του τηλεφώνου.

- Μη ρίχνετε, χτυπάτε ή τραντάζετε το τηλέφωνο. Ο απότομος χειρισμός του μπορεί να δημιουργήσει βλάβη στις εσωτερικές κάρτες κυκλωμάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά με ένα διάλυμα νερού και μαλακού σαπουνιού.
- Μη βάφετε το τηλέφωνο. Η μπογιά μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη του τηλεφώνου και να εμποδίζει τη σωστή λειτουργία.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που δίνεται ή είναι εγκεκριμένη. Οι κεραίες που δεν είναι εγκεκριμένες ή τα τροποποιημένα εξαρτήματα ενδέχεται να δημιουργήσουν βλάβη στο τηλέφωνο και η χρήση τους παραβιάζει τους κανονισμούς που διέπουν τις ραδιο-συσκευές.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή κάποιο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο γραφείο επισκευής. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει, και εάν είναι απαραίτητο θα κανονίσει την επισκευή.

Γλωσσάρι

Για να βοηθηθείτε στην κατανόηση των κύριων τεχνικών όρων και συντμήσεων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το φυλλάδιο, καθώς και για να επωφεληθείτε πλήρως από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας, δείτε μερικούς ορισμούς.

ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής)

Δυνατότητα σύνδεσης δύο γραμμών με μία κάρτα SIM. Με αυτή την υπηρεσία, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσης και να λάβετε κλήσεις σε οποιαδήποτε γραμμή, εάν είναι απαραίτητο.

GSM (Παγκόσμιο σύστημα για επικοινωνία κινητής τηλεφωνίας)

Διεθνές πρότυπο για κυψελική επικοινωνία, το οποίο εξασφαλίζει τη συμβατότητα μεταξύ των διαφόρων τηλεφωνικών εταιρειών. Το πρότυπο GSM καλύπτει τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και πολλά άλλα μέρη στον κόσμο.

PIN (Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης)

Κωδικός ασφαλείας ο οποίος προστατεύει το τηλέφωνο/την κάρτα SIM από καταχρηστική χρήση. Το PIN δίνεται από τον παροχέα υπηρεσιών μαζί με την κάρτα SIM. Μπορεί να είναι ένας αριθμός με τέσσερα έως οκτώ ψηφία και είναι δυνατό να αλλάξει, αν χρειαστεί.

PUK (Κλειδί απεμπλοκής του PIN)

Κωδικός ασφαλείας ο οποίος χρησιμοποιείται για να ξεμπλοκάρει τη συσκευή όταν έχει εισαχθεί λανθασμένο PIN τρεις φορές διαδοχικά. Ο οκταψήφιος αριθμός δίνεται από τον παροχέα υπηρεσιών μαζί με την κάρτα SIM.

SIM (Μονάδα αναγνώρισης συνδρομητή)

Κάρτα η οποία περιέχει ένα τσιπ με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του τηλεφώνου (πληροφορίες δικτύου και μνήμης, καθώς προσωπικά στοιχεία του συνδρομητή). Η κάρτα SIM προσαρμόζεται μέσα σε μια μικρή υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής και προστατεύεται από την μπαταρία.

SMS (Υπηρεσία Σύντομων Γραπτών Μηνυμάτων)

Υπηρεσία δικτύου η οποία αποστέλλει και λαμβάνει μηνύματα προς και από άλλο συνδρομητή χωρίς να χρειάζεται να μιλήσει στο συνομιλητή. Το μήνυμα που δημιουργείται ή λαμβάνεται είναι δυνατό να εμφανιστεί, να ληφθεί, να επεξεργαστεί ή να αποσταλεί.

Αναμονή κλ.

Δυνατότητα πληροφόρησης των χρηστών ότι έχουν εισερχόμενη κλήση ενώ μιλούν σε μία άλλη κλήση.

Εκτροπή κλ.

Δυνατότητα εκτροπής κλήσεων σε άλλο αριθμό.

Ενεργό πορτάκι

Δυνατότητα για φωνητική κλήση ή υποβολή φωνητικής εντολής αμέσως μετά το άνοιγμα του τηλεφώνου.

Ηχητ. μηνύματα

Υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή με υπολογιστή η οποία απαντάει αυτόματα στις κλήσεις σας όταν δεν είστε διαθέσιμοι, αναπαραγάγει ένα μήνυμα υποδοχής (προαιρετικά με τη δική σας φωνή) και καταγράφει ένα μήνυμα.

Κλήση σε αναμονή

Δυνατότητα τοποθέτησης μίας κλήσης σε αναμονή ενώ απαντάτε ή πραγματοποιείτε άλλη κλήση. Μετά μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο κλήσεων, εάν είναι απαραίτητο.

Περιαγωγή

Χρήση του τηλεφώνου σας όταν βρίσκεστε εκτός της χώρας σας (όπως, για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε).

Πραγματοποίηση συνδιασκέψεων

Δυνατότητα για την πραγματοποίηση μιας τηλεφωνικής συνδιάσκεψης στην οποία εμπλέκονται μέχρι πέντε επιπλέον συνομιλητές.

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

Δύο πλήκτρα τα οποία σημειώνονται στη συσκευή ως και , ο σκοπός των οποίων:

- Ποικίλει ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή
- Υποδεικνύεται στην κάτω γραμμή της οθόνης, ακριβώς επάνω από το αντίστοιχο πλήκτρο

Υπηρεσίες αναγνώρισης καλούντος (CLI)

Υπηρεσίες που επιτρέπουν στους συνδρομητές να βλέπουν ή να μπλοκάρουν τους αριθμούς καλούντων.

Φραγή κλ.

Δυνατότητα περιορισμού εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων.

Ευρετήριο

Α

Αλλαγή
  λειτουργίες εισαγωγής κειμένου • 38
  PIN • 89
  PIN2 • 90
Ανάγνωση μηνυμάτων • 63
Αναζήτηση/κλήση
  αριθμοί ευρετηρίου • 48
Αναμονή
  κλήσης • 30, 111
Αναπάντητες κλήσεις • 25, 74
Αντιγραφή αριθμών
  ευρετηρίου • 50
Αντίθεση • 86
Απάντηση
  δεύτερη κλήση • 30
  κλήσεις • 26
Απόρριψη κλήσεων • 27
Αποσυσκευασία • 9
Αρ. κατόχου • 55
Αριθμοί
  αναζήτηση/κλήση• 48
  αποθήκευση • 45
  γρήγορη κλήση • 51
  διακομιστής φωνητικών μηνυμάτων • 68
  διόρθωση • 23
  επανάκληση • 24
  κατόχου • 55
  λειτουργία • 37, 44
  πληροφορίες • 57
  φωνητική κλήση • 77
  FDN • 89
Αριθμομηχανή • 102
Ασφάλεια
  εκρηκτικά περιβάλλοντα • 143
  ηλεκτρονικές συσκευές • 141
  ιατρικές συσκευές • 142
  μπαταρίες • 137
  οδική • 139
  περιβάλλον λειτουργίας • 141
  πληροφορίες • 135, 145
  προφυλάξεις • 7
Ατζέντα • 93
Αυτόματη
  ενεργοποίηση • 91
  επανάκληση • 91

Β

Βηματοδότες • 141
Βοηθήματα ακοής • 142

Γ

Γλώσσα • 87
Γράμματα
  εισαγωγή • 37
Γρήγορη κλήση • 51

Δ

Δεύτερη κλήση • 30
Διάρκεια κλήσεων • 75, 84
Διεθνείς κλήσεις • 24
Διόρθωση αριθμών • 23

Ε

Εγγραφή μηνυμάτων • 65, 66
Ειδοποίηση • 100
Εικονίδια • 14
Εικονίδιο
  βασικής οθόνης • 86
  εξωτερικής οθόνης • 86
  εικόνα έναρξης/τερματισμού • 86
Εισαγωγή κειμένου • 37
Εισερχόμενα • 63
Εισερχόμενες κλήσεις • 74
Εκπομπή • 72
Εκρηκτικά περιβάλλοντα • 143
Εκτροπή κλήσεων • 107
Ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας • 21
Ενεργή γραμμή • 114
Ενεργό πορτάκι • 91
Ενεργοποίηση
  λειτουργιών/επιλογών • 35
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματη
  ενεργοποίηση • 101
  μικροφώνου • 28
  τηλεφώνου • 22
Ένταση ακουστικού • 27
Εξερχόμενα • 65
Εξερχόμενες κλήσεις • 75
Εξωτερική οθόνη • 15
Επανάκληση
  αυτόματα • 91
  τελευταίου αριθμού • 24
Επανάκληση τελευταίου αριθμού • 24
Επαναφορά ρυθμίσεων • 92
Επείγουσες κλήσεις • 144
Επιλογές
  επιλογή • 35
  ευρετηρίου • 49
Επιλογή δικτύου • 112
Επίλυση προβλημάτων • 130

Ε *(συνεχίζεται)*

Ευρετήριο • 45
  αλλαγή ονομάτων • 49
  αναζήτηση • 48
Ευρετήριο *(συνεχίζεται)*
  αντιγραφή αριθμών • 50
  αποθήκευση αριθμών/ ονομάτων • 45
  αποστολή SMS • 50
  αριθμοί κατόχου • 55
  γρήγορη κλήση • 51
  δημιουργία καταχωρήσεων • 45
  διαγραφή αριθμών • 50
  επεξεργασία αριθμών • 49
  επιλογές • 49
  καταγραμμένα ονόματα • 78
  κατάσταση μνήμης • 56
  κλήση • 48
  πραγματοποίηση κλήσεων • 48
  φωνητική καταχώρηση • 77

Η

Ημερολόγιο • 95
Ήχοι πλήκτρων
  ένταση • 27
  επιλογή • 83
Ήχος
  εισερχόμενης κλήσης • 81
  μήνυμα • 82
  πληκτρολογίου • 83
  σύνδεσης • 83
Ήχος κλήσης
  εισερχόμενων κλήσεων • 81
  μηνυμάτων • 82

Ι

Ιατρικές συσκευές • 142

Κ

Καλούντες
  αναγνωριστικό • 113
  ομάδες • 54
Κάρτα
  αριθμοί κλήσης • 53
  αφαίρεση • 18
  εισαγωγή • 17
  κλειδωμένη • 89
Κάρτα SIM
  αριθμοί κλήσης • 53
  αφαίρεση • 18
  εισαγωγή • 17
  κλειδωμένη • 89

Κ *(συνεχίζεται)*

Καταγραφή
  ονόματα φωνητικών κλήσεων • 78
  φωνητικές φωνητικές εντολές • 79
  υπενθυμίσεις • 80
Κατάλογος υπηρεσιών • 57
Κατάσταση μνήμης • 56
Κείμενο
  γλώσσα • 87
  εισαγωγή • 37
  λειτουργίες εισαγωγής • 37
Κλείδωμα
  κάρτα SIM • 89
Κλειστή ομάδα χρηστών • 114
Κλήσεις
  αναζήτηση αριθμού στο ευρετήριο • 48
  αναμονή • 28, 30, 111
  απάντηση • 26
  δεύτερη κλήση • 30
  αναπάντητες • 25, 74
  απόρριψη • 27
  διαρκεια • 75
  διεθνείς • 24
  εισερχόμενες • 74
  εκτροπή • 107
  επανάκληση • 24
  αυτόματα • 91
  επείγουσες • 144
  εξερχόμενες • 75
  ήχος κλήσης • 81
  καταγραφές • 74
  κατάλογος • 24
  κόστος • 76
  με το ευρετήριο • 48
  πραγματοποίηση • 23
  συνδιασκέψεις • 32
  τέλος• 26
  τύποι ειδοποίησης • 82
  φραγή • 109
  φωνητικές λειτουργίες • 77
Κλήσεις σε αναμονή • 28
Κλήση • 23
  αριθμοί κάρτας SIM • 53
  αριθμών ευρετηρίου • 48
  φωνητική • 77
Κόστος κλήσεων • 76
Κωδικοί πρόσβασης • 133
Κωδικός
  φραγή • 111, 134

Λ

Λειτουργία
  συμβόλων • 37, 44
  χωρίς ήχο • 84
  ABC • 37, 41
  FDN • 89
  Fixed Dial Number • 89
  T9 • 37, 39
Λειτουργία εισαγωγής
  αλλαγή • 38
  ρύθμιση • 87
Λειτουργίες
  επιλογή • 35
Λίστα εργασιών • 97

Μ

Μελωδίες • 81
Μενού
  κύλιση • 58
  λίστα • 59
Μενού γρήγορης πρόσβασης • 90
Μετατροπή • 103
Μήνυμα υποδοχής • 85
Μηνύματα • 63
  ανάγνωση • 63
  διαγραφή • 71
  εγγραφή • 65, 66
  εισερχόμενα • 63
  εκπομπή • 72
  εξερχόμενα • 65
  ηχητικά μηνύματα • 68
  ήχος κλήσης • 82
  προκαθορισμένα • 70
  ρυθμίσεις • 70
  συνομιλία • 69
  τύποι προειδοποίησης • 82
  χαιρετισμός • 85
Μπαταρία
  αφαίρεση • 19
  ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας • 21
  προφυλάξεις • 137
  τοποθέτηση • 19
  φόρτιση • 20, 21
  φορτιστής • 21

Ο

Όγκος
  ακουστικό • 27
  πλήκτρα • 27
  φωνητική οδηγία • 83
Οδική ασφάλεια • 139
Οθόνη
  αντίθεση • 86
  βασική • 13, 86
  εικόνα έναρξης/ τερματισμού • 86
  εικονίδια • 14

Ο *(συνεχίζεται)*

Οθόνη *(συνεχίζεται)*
  εξωτερική • 15, 86
  ρυθμίσεις • 85
Ομάδες χρηστών • 114
Ονόματα
  αλλαγή • 49
  αναζήτηση/κλήση • 48
  αποθήκευση • 45
  εισαγωγή • 37
  φωνητική κλήση • 77

Π

Παγκόσμια ώρα • 99
Παιχνίδια • 124
  Fortress • 125
  Space War • 126
  X-Flighter • 126
Πλαίσιο Μέσων • 127
Πλαϊνό πλήκτρο • 92
Πλήκτρα
  θέση • 10
  σκοπός • 11
  συντομεύσεις • 90
Πρόγραμμα πλοήγησης • 117
Πρόγραμμα Πλοήγησης
  WAP • 117
Προκαθορισμένα μηνύματα • 70
Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης
  • *Βλέπε* PIN

Ρ

Ραδιοσυχνότητες • 135
Ρολόι • 98
Ρυθμίσεις
  ασφάλειας • 88
  γλώσσας κειμένου • 87
  δικτύου • 107
  ειδοποίησης • 100
  επαναφορά • 92
  ημερομηνίας • 98
  ήχου • 81
  ομάδας • 54
  οθόνης • 85
  τηλεφώνου • 85
  ώρας • 98
  SMS • 70
Ρύθμιση ώρας • 98

Σ

Σετ ακουστικών-μικροφώνου • 34
Σημειωματάριο • 30
Σιγή μικροφώνου • 28
Σύνδεση σε ηχητικά μηνύματα • 69

Ευρετήριο

Σ *(συνεχίζεται)*

Συνδιασκέψεις
- αφαίρεση
  - συμμετέχοντα • 33
- ιδιωτική συνομιλία • 33
- πραγματοποίηση • 32

Συνομιλία • 69
Συντήρηση • 146
Συντομεύσεις • 90

Τ

Ταυτότητα καλούντος • 113
Τέλος καλούντος • 113
Τερματισμός κλήσεων • 26
Τηλεφωνικές συνδιασκέψεις
- *Βλέπε* Συνδιασκέψεις

Τηλεφώνου
- διάταξη • 10
- ενεργοποίηση/απενεργοποίηση • 22
- ρυθμίσεις • 85

Τύπος ειδοποίησης • 81, 82

Υ

Υγεία • 135
Υπενθ. λεπτού • 84
Υπενθυμίσεις
- κειμένου • 93, 96
- φωνητικές • 80

Υπηρεσίες δικτύου • 107

Φ

Φόρτιση μπαταριών • 20, 21
Φορτιστής ταξιδιού • 20
Φραγή
- κλήσεων • 109
- κωδικός • 111, 134

Φροντίδα • 146
Φωνητική
- αριθμός διακομιστή • 68
- γλώσσας • 87
- ένταση • 83
- εντολή • 79
- κλήση • 52,77
- λειτουργίες • 77
- σύνδεση
  - αριθμός διακομιστή • 68
  - σε ηχητικά μηνύματα • 69
- υπενθύμιση • 80

Φωτισμός • 15, 87
Φωτισμός
- λειτουργίας • 16, 87

Χ

Χαρακτήρες
- εισαγωγή • 37

Χρονόμετρο • 106

Ψ

Ψυχαγωγία • 117

Ω

Ώρα
- παγκόσμια • 99
- ρύθμιση • 98

A

ALS • 128

C

CUG • 114

I

Internet • 117

L

LCD
- αντίθεση • 86
- βασική • 13, 86
- εικόνα έναρξης/τερματισμού • 86
- εικονίδια • 14
- εξωτερική • 15, 86
- ρυθμίσεις • 85

P

PIN • 133
- αλλαγή • 89
- έλεγχος • 88

PIN2 • 133
- αλλαγή • 90

PUK • 134
PUK2 • 134

S

SMS
- *Βλέπε* Μηνύματα

T

Timer • 105

W

WWW Browser • 117

Τηλέφωνο SGH-A800 GSM
Κάρτα ταχείας παραπομπής

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ⏻/☎.
Κλήση	*(Απευθείας κλήση)* ① Πληκτρολογήστε τον αριθμό. ② Πατήστε το πλήκτρο ☎. *(Φωνητική κλήση)* Με την προϋπόθεση ότι το όνομα είναι καταχωρημένο και η επιλογή μενού **Ενεργό πορτάκι** είναι ορισμένη στην επιλογή **Φωνητ. κλήση**: ① Ανοίξτε το τηλέφωνο. ② Πείτε το όνομα.
Τερματισμός κλήσης	Πατήστε το πλήκτρο ⏻/☎.
Πρόσβαση στο μενού λειτουργιών	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής. ② Πραγματοποιήστε κύλιση με το πλήκτρο (ή) μέσα στα κύρια μενού μέχρι φτάσετε σε αυτό που θέλετε. ③ Πραγματοποιήστε κύλιση με το πλήκτρο — ή — μέσα στη λίστα επιλογών μέχρι να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή. ④ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε.

• *Καθένα από τα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα (A και B) εκτελεί τη λειτουργία που καθορίζεται από το κείμενο πάνω απ' αυτά (κάτω γραμμή της οθόνης).*

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product name)

SGH-A800

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:1992/A4 and A11:1997
EMC : EN 301 489-01 (07-2000)
EN 301 489-07 (09-2000)
SAR : EN 50360:2001
Network : EN 301 419-01 V4.1.1 (04-2000)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG UK
2002.07.24

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

Απάντηση κλήσης	Ανοίξτε το καπάκι του τηλεφώνου ή Πατήστε το πλήκτρο .
Ρυθμίστε την Ένταση	Πατήστε τα πλήκτρα ένταση στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
Επανάκληση του τελευταίου αριθμού	Πατήστε το πλήκτρο δύο φορές.
Γρήγορη κλήση	Στην κατάσταση αναμονής, κρατήστε πατημένο το κατάλληλο πλήκτρο (2 abc έως 9 wxyz).
Πληκτρολόγηση στη θέση SIM, στην κάρτα SIM	Πληκτρολογήστε τη θέση SIM, πατήστε το πλήκτρο και μετά το .
Ακρόαση των τηχητικών μηνυμάτων	Πατήστε το πλήκτρο 1.

Αποθήκευση αριθμών στο Ευρετήριο	① Πληκτρολογήστε τον αριθμό. ② Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκευση**. ③ Επιλέξτε τον τύπο μνήμης. ④ Πληκτρολογήστε το όνομα. ⑤ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο . ⑥ Επιλέξτε την κατηγορία. ⑦ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκευση**.
Αναζήτηση αριθμού στο Ευρετήριο	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής. ② Επιλέξτε **Εύρεση ονόματος** ή **Εύρεση αριθμού**. ③ Πληκτρολογήστε ένα όνομα ή αριθμό. ④ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο . ⑤ Πατήστε το πλήκτρο **(** ή **)**, εάν χρειάζεται. ⑥ Πατήστε το πλήκτρο για κλήση.